

# Manual til luftdonkraft- 2500 kg

Nimalift.dk

Manual, installations- og monteringsvejledning

---

---



FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE



Søgårdparken 20  
7250 Hejnsvig  
CVR-nr. 25579836  
Tlf: +45 27 62 23 97 / + 45 20 97 31 71  
E-mail: info@nimalift.dk

Bekræfter hermed at konstruktionen og fremstillingen af dette produkt er  
i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.

**Direktiver**  
2006/42/EC

**Standarder**  
EN ISO 12100:2010  
EN 1494:2000+A1:2008

**Produkt**  
Luftdonkraft

**Vare navn**  
BA-88, BA-88-D

Billund 01-01-2014

A handwritten signature in black ink that reads 'Mads Brink'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal dashed line.

**Mads Brink**  
Medejer af Nimalift

A handwritten signature in black ink that reads 'Niklas Ellehave-Sørensen'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal dashed line.

**Niklas Ellehave-Sørensen**  
Medejer af nimalift

# Indholdsfortegnelse

<b>1. INTRODUKTION</b>	<b>3</b>
<b>1.1 TAK FORDI DU KØBTE EN LUFTDONKRAFT HOS NIMALIFT.DK</b>	<b>3</b>
<b>1.2 TRANSPORT</b>	<b>3</b>
<b>1.3 UDPAKNING</b>	<b>3</b>
<b>1.4 SYMBOLER</b>	<b>3</b>
<b>1.5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER</b>	<b>3</b>
<b>1.6 FORMÅL</b>	<b>4</b>
<b>2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER</b>	<b>5</b>
<b>3. MONTERING</b>	<b>6</b>
<b>4. INSTRUKTIONER TIL BRUG AF DONKRAFTEN</b>	<b>7</b>
<b>5. PROBLEM LØSER</b>	<b>8</b>

# 1. Introduktion

## 1.1 Tak fordi du købte en luftdonkraft hos Nimalift.dk

Denne manual er lavet for, at give ejer/brugerne af denne maskine en basis viden om korrekt brug af denne maskine.

Læs denne manual grundigt før brug og følg instruktionerne grundigt for, at sikre korrekt, effektiv brug.

Hav altid denne manual ved maskinen.

## 1.2 Transport

Transport af maskinen bør kun foregå i den originale emballage eller tilsvarende og kun i den liggende position som liften bliver leveret i.

## 1.3 Udpakning

Fjern emballagen forsigtigt så du ikke kommer til skade eller ridser maskinen. Tjek at maskinen ikke er blevet beskadiget under transport.

Er varen beskadiget kontaktes Nimalift.dk og maskinen må ikke tages i brug.

## 1.4 Symboler



Manglende overholdelse af instruktioner kan resultere i personskader.



Manglende overholdelse af instruktioner kan resultere i materielle skader.



Vigtig information.

## 1.5 Sikkerhedsinstruktioner

- Læs brugervejledningen først
- Liften må kun benyttes af personer over 18 år.
- Sørg for at holde donkraften ren og fri for værktøj og andre genstande som kan falde ned.
- Sørg for at benytte bilens angivne løftepunkter, se bilens instruktionsbog.
- Inden bilen løftes, husk at trække håndbremsen.
- Når bilen løftes, stop efter 5-10 centimeter og tjek at donkraften står forsvarligt placeret ifølge bilens løftepunkter, se bilens instruktionsbog.
- Sørg for at bilens døre er forsvarlig lukket inden bilen løftes eller sænkes.

- Hold nøje øje med bilen og donkraften når bilen løftes og sænkes.
- Lad ikke andre komme i nærheden af bilen mens den hæves eller sænkes.
- Lad ikke nogen være i bilen mens denne er løftet.
- Brug kun donkraften til dens oprindelige formål.
- Overbelast ikke donkraften. Løftekapaciteten er angivet under de tekniske data.

## 1.6 Formål



Nimalift luftdonkrafte er velegnet til at løfte biler og andre motorkøretøjer på fire hjul med en maksimal vægt på 2.5 tons, som beskrevet nedenfor.

Det er ikke tilladt at benytte donkraften til at løfte mennesker eller andre ting som ikke er specificeret i denne manual. Producenten kan ikke blive holdt ansvarlig for skader opstået ved forkert brug af donkraften.

## 2. Tekniske specifikationer


<b>Maks. Løftehøjde:</b>	450 mm
<b>Maks løftekapacitet:</b>	2500 kg
<b>Løftetid:</b>	25 sek.
<b>Sænketid:</b>	25 sek.
<b>Luftryk:</b>	10 bar
<b>Arbejdstemp.:</b>	-30 til + 70 grader

### 3. Montering

1. Monter de medfølgende 4 skruer. Før derefter luftslangen igennem styret.




2. Tilslut nu luftslangen i kontrolpanelet.

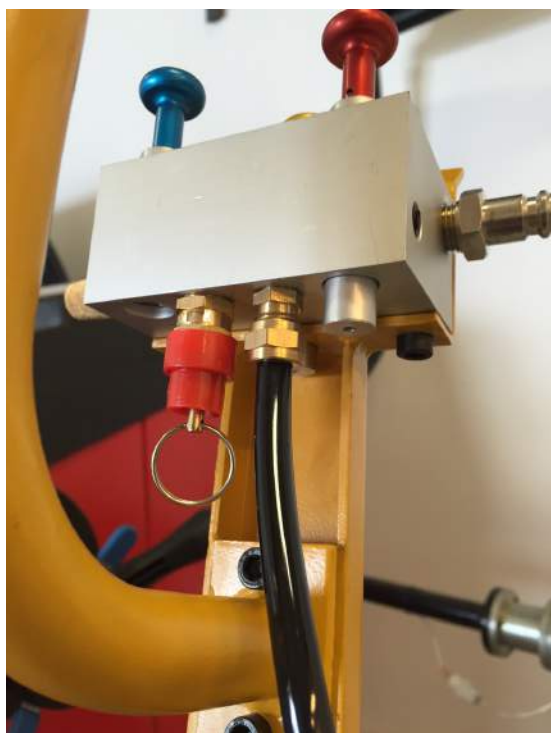



## 4. Instruktioner til brug af donkraften

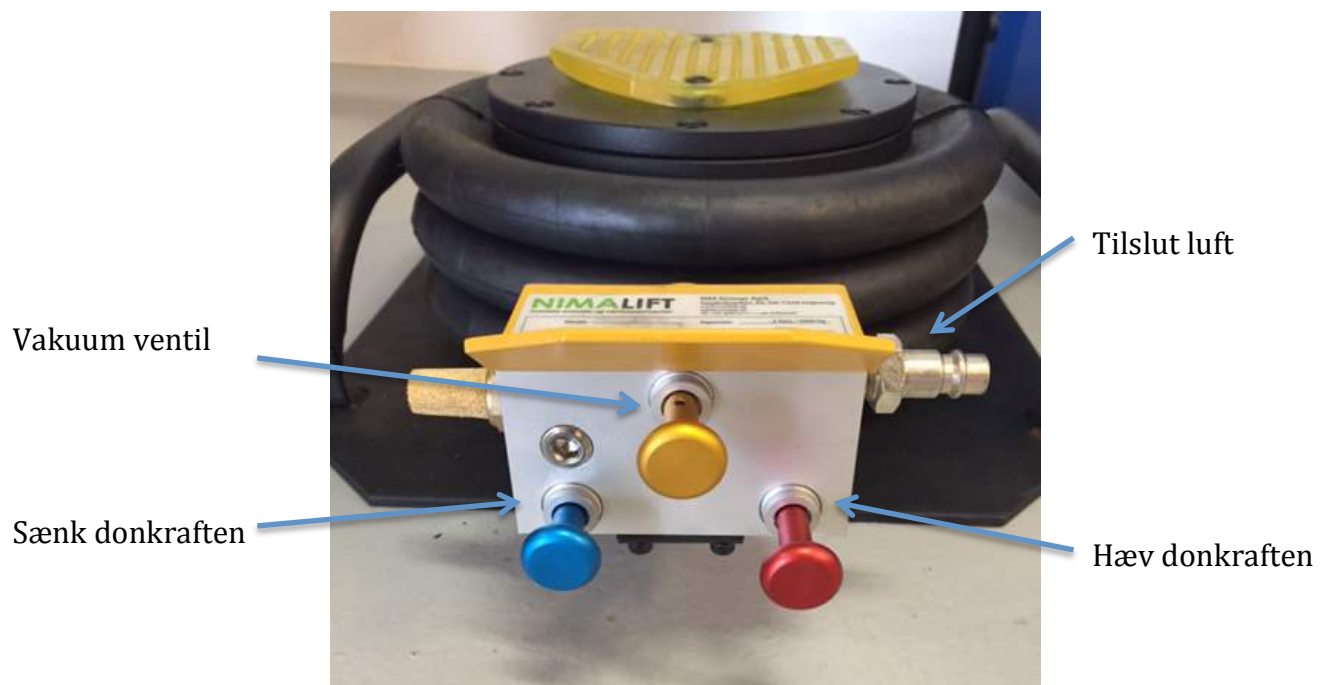

## 5. Problem løser

<b>Problem</b>	<b>Løsning</b>
Donkraften hæver sig ikke.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Er trykluft tilsluttet? Ellers tilslut.</li><li>2. Er lufttrykket stort nok? Ellers øg.</li><li>3. Er sænkeventilen lukket? Eller luk den.</li></ol>
Donkraften sænker sig automatisk.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Er sænkeventil lukket helt? Ellers luk den.</li><li>2. Er vakuum ventilen lukket helt? Ellers luk den.</li><li>3. Lækker der luft fra kontrolpanelet?</li></ol>