


NIMALIFT



Samlevejledning til MC
forhjulsholder

Fra side 1

- Sluk for luftforsyningen der skal bruges til forhjulsholderen.
- Monter Hjulholderen med de 2 sæt medfølgende bolte, skiver og møtrikker i frontpladen.
- Monter Trykregulatoren i kontrolboksens højre side, i det medfølgende beslag.
- Indstil trykregulatoren mellem 6-8 bar, og påfyld olie i tågesmøren.

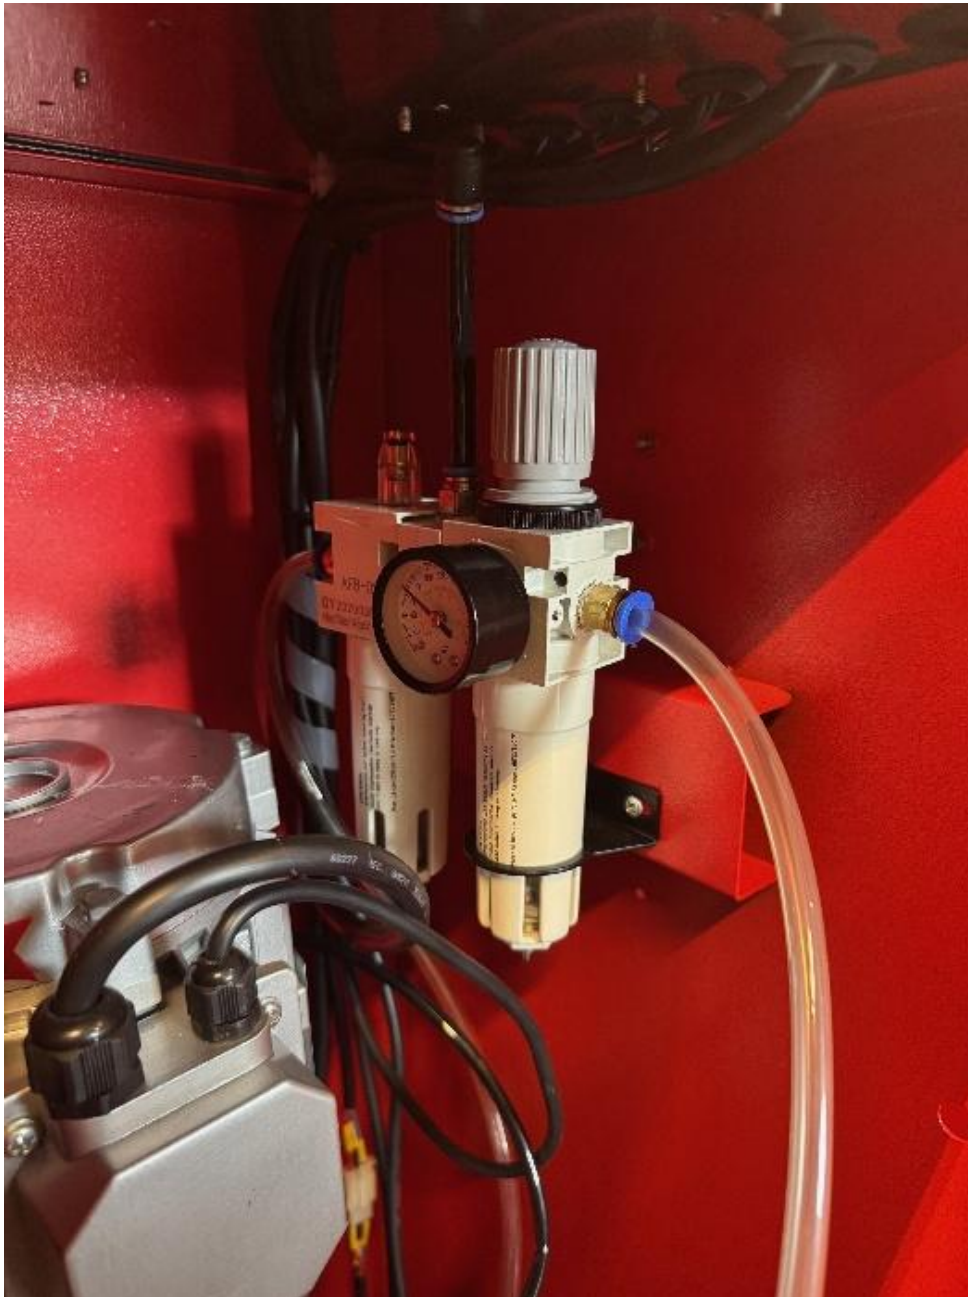


- Trykluft fra kompressor tilsluttes på regulatorens side af vandudskilleren, og afgang til lift fra tågesmørerens side.
- Træk luftslangen fra kontrolboksen over til liftten, og forbind denne med quickkobling sammen med Krølslangen. Slangen/fitting stripses her til en af de 2 Olieslanger for at undgå klemning.




- Monter slange holder i undersiden af liftens frontplade til at holde krølslangen på plads.



- Monter det gennemgående beslag som vist på figurerne herunder.

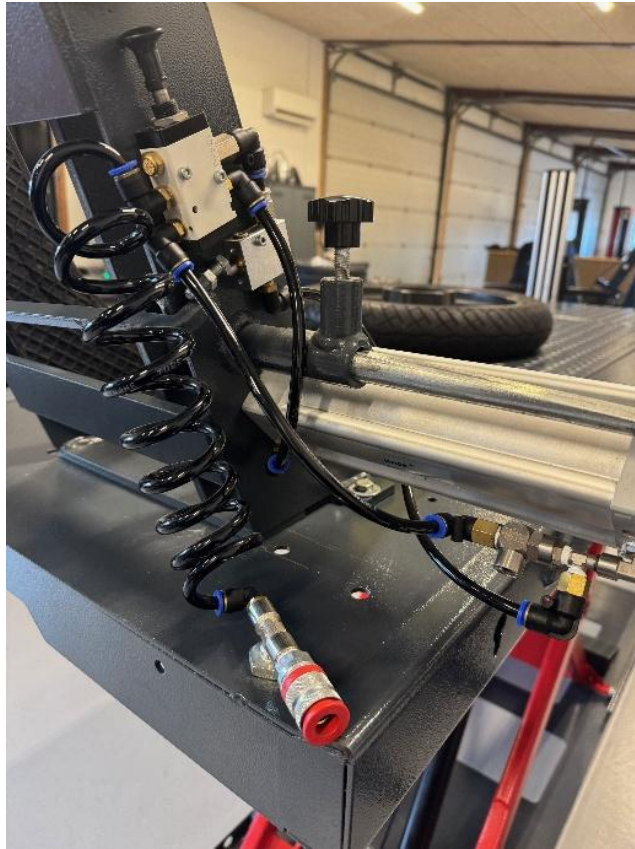

- Slangernes tilkobling på selve forhjulsholderen, er vist i figurene herunder.

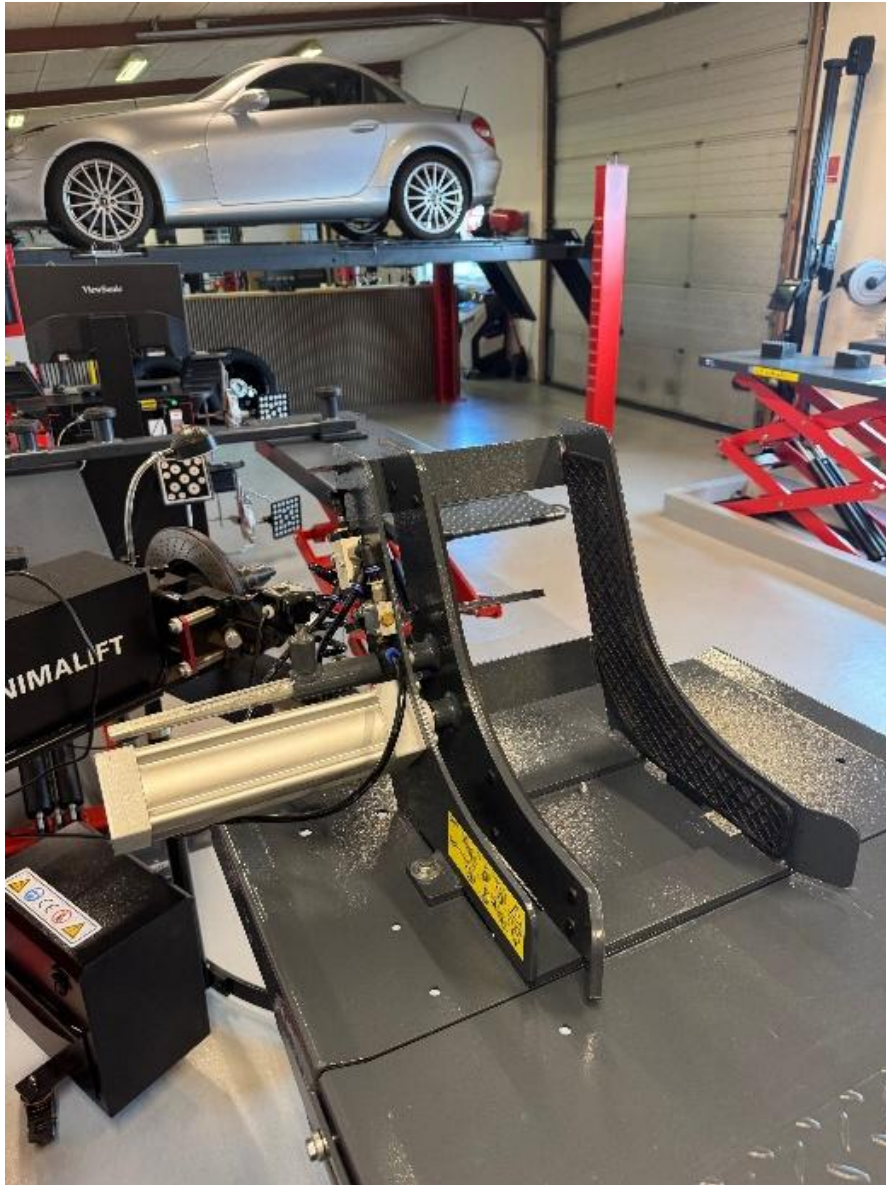

- Sørg for at sikkerhedsskruen på forhjulsholderen er løsnet, og at hjulpalen ikke er påvirket.
- Tilkobl luftforsyningen, og afprøv at hjulholderen går frit i cylinderen.