

NIMALIFT



DK MANUAL

Deluxe 2-søjlet autolift

4000 kg
Fulldautomatisk betjening
Max løftehøjde 2040 mm
CE-godkendt

SE MANUAL

Deluxe 2-pelarlyft

4000 kg
Fulldautomatisk betjening
Max løftehøjde 2040 mm
CE-godkendt



DK

**Hvorfor er det vigtigt for dig,
at vi kender dine arbejdsopgaver?**

Fordi du på den måde kan være sikker på, at vi ved hvad du står med i hverdagen, og kan hjælpe dig med at vælge den rigtige maskine, første gang. Faktisk er flere af vores medarbejdere uddannede mekanikere og har arbejdet i branchen, derfor kender vi de opgaver du står med på dit værksted.

SE

**Varför är det viktigt för dig,
att vi känner till dina arbetsuppgifter?**

För på så sätt kan du vara säker på att vi vet vad du har att göra med i din vardag och kan hjälpa dig att välja rätt maskin, redan från början. Faktum är att flera av våra anställda är utbildade mekaniker och har arbetat inom branschen, därför vet vi vilka uppgifter du har att göra med i din verkstad.

Indhold

DK

1. Introduktion	5
1.1 Tak fordi du købte en autolift hos Nimalift	5
1.2 Transport	5
1.3 Udpakning	5
1.4 Sikkerhedsinstruktioner	5
1.5 Formål	5
1.6 Ansvar	6
1.7 Skiltning på liften	6
2. Tekniske specifikationer.....	7
2.1 Overordnet design	7
3. Montering	8
3.1 Samling (Estimeret monterings tid: 6 timer)	8
4. Procedure inden liften tages i brug	13
5. Instruktioner til brug af liften.....	14
5.1 Kontrolpanel.....	14
5.2 Betjening af liften.....	14
5.3 Manuel nødsænkning (kræver 2 mand).....	14
6. Vedligeholdelse	15
6.1 Daglig vedligeholdelse	15
6.2 Ugentlig vedligeholdelse.....	15
6.3 Månedlig vedligeholdelse	15
6.4 Årlig vedligeholdelse (visuel oversigt fig. 26).....	15
6.5 Årligt hovedeftersyn	16
6.6 Hydraulikolie	16
7. Fejlfinding	17
8. Reservedelsliste	18
9. Elektrisk tegning	32
10. Hydraulisk tegning.....	33
10.1 Oversigt over hydraulisk tilslutning.....	34
11. Demontering	35
12. Bortskaffelse	35
13. Logbog for vedligehold og reparationer af maskinen.....	36

Innehåll

SE

1. Introduktion	39
1.1 Tack för att du köpte en billyft hos Nimalift.....	39
1.2 Transport	39
1.3 Uppackning	39
1.4 Säkerhetsinstruktioner	39
1.5 Ändamål.....	39
1.6 Ansvar	40
1.7 Skyltning på liften	40
2. Tekniska specifikationer.....	41
2.1 Övergripande design.....	41
3. Montering	42
3.1 Ihopsättning (Estimerad monterings tid: 6 timmar).....	42
4. Procedur innan lyften börjar användas.....	47
5. Instruktioner för användning av lyften	48
5.1 Kontrollpanel.....	48
5.2 Hantering av billyften.....	48
5.3 Manuell nödsänkning (kräver 2 män)	48
6. Underhåll	49
6.1 Daglig kontroll.....	49
6.2 Veckokontroll	49
6.3 Månadskontroll.....	49
6.4 Årlig kontroll (visuell översikt fig. 26)	49
6.5 Årlig huvudkontroll.....	50
6.6 Hydraulolja	50
7. Felsökning.....	51
8. Reservdelslista	52
9. Elektriskt schema	66
10. Hydrauliskt schema.....	67
10.1 Översikt över hydraulisk anslutning	68
11. Demontering	69
12. Bortskaffande	69
13. Loggbok för underhåll och reparationer av maskinen	70

DK

1. Introduktion



Dette advarselssymbol fremgår flere steder i denne manual. Symbolet skal gøre operatør og eller bruger ekstra opmærksom på vigtige sikkerhedsaspekter vedrørende dette produkt.

Er indholdet af denne nærværende tekniske dokumentation uforståelig eller uklar for brugeren, skal der rettes henvendelse til den ansvarlige i virksomheden. Fejlagtig brug kan medføre risiko for håndlæsioner, klemning eller andre alvorlige sundhedsskader.

1.1 Tak fordi du købte en autolift hos Nimalift

Denne manual er udarbejdet for at give ejer og/-eller bruger en basisviden om korrekt brug og vedligehold af denne maskine. Læs denne manual grundigt før brug og følg instruktionerne grundigt for, at sikre korrekt, sikker og effektiv brug. Hav altid denne manual i nærheden af maskinen. Hvis dette ikke er muligt, skal det ved liften tydeligt markeres, hvor manualen opbevares.

1.2 Transport

Transport af maskinen bør kun foregå i den originale emballage eller tilsvarende og kun i den liggende position som liften bliver leveret i. Derudover er det vigtigt, både for ikke at beskadige maskinen og personer at man har det rigtig løftegrej som f.eks. en gaffeltruck.

Hvis liften efter udpakning flyttes med gaffeltruck skal der være sikring rundt om liften og gaffel på trucken. Arbejdsinstruktionen forbyder desuden et unødigt højt løft, ligesom løft henover personer eller dyr ikke må forekomme.

1.3 Udpakning

Fjern emballagen forsigtigt så du ikke kommer til skade eller ridse maskinen. Efter udpakning er det vigtigt at tjekke at alt er med, ved hjælp af nedenstående stykliste. Tjek desuden at maskinen ikke er blevet beskadiget under transport. Er varen beskadiget kontaktes Nimalift.dk og maskinen må ikke tages i brug.

1.4 Sikkerhedsinstruktioner

- Læs brugervejledningen først og følg altid fabrikantens sikkerhedsprocedure.
- Kun instrueret personale må betjene og indstille liften.
- Liften må kun benyttes af personer over 18 år.
- Liften må ikke benyttes som personlift eller til personløft. Det er strengt forbudt.
- Stop anordning er placeret uden for arbejdsområdet.
- Alle sikkerhedsanordninger skal testes jævnligt.
- Liften må ikke benyttes med defekte sikkerhedsanordninger.
- Sørg for at benytte løfteklodserne på bilens angivne løftepunkter, se bilens instruktionsbog.
- Inden bilen løftes, husk at trække håndbremsen.
- Sørg for at bilens døre, motorhjelms og bagklap er lukkede inden bilen løftes eller sænkes.
- Når bilen løftes, stop efter 25 centimeter og tjek at gummiklodserne på liften er forsvarligt placeret ifølge bilens løftepunkter, se bilens instruktionsbog.
- Hold nøje øje med bilen og liften når bilen løftes og sænkes.
- Sørg for at holde liften ren og fri for værktøj og andre genstande som kan falde ned.
- Lad ikke andre komme i nærheden af liften mens den hæves eller sænkes.
- Brug kun liften til dens oprindelige formål.
- Overbelast ikke liften. Løftekapaciteten er angivet under de tekniske data samt på et skilt på liften. Se punkt 1.7 for placering på liften.
- Det anbefales at beskytte sig med sikkerhedsfodtøj og handsker.
- Beskyt alle elektriske og hydrauliske dele mod fugt.
- Beskyt liften mod uautoriseret brug ved at låse hovedafbryderen.
- Uregelmæssigheder skal straks meddeles den ansvarlige.

1.5 Formål

Formålet med denne autolift er at løfte biler og andre motorkøretøjer på fire hjul med en maksimal vægt på 4000 kg. Det er ikke tilladt at benytte liften til at løfte mennesker eller andre ting som ikke er specificeret i denne manual. Producenten kan ikke blive holdt ansvarlig for skader opstået ved forkert brug af liften. Liften må ikke benyttes til andre formål, hvis dette skulle ske vil CE-mærkningen bortfalde og en ny risikovurdering med dokumentation og CE-mærkning skal finde sted.



1.6 Ansvar

Fabrikanten eller dennes repræsentant er uden ansvar hvis der demonteres eller ændres på konstruktionen, el- eller hydrauliksystemet samt andre sikkerhedsaspekter og funktioner som er relateret til den oprindelige konstruktion. Skulle dette ske vil fabrikantens eller dennes repræsentants CE-mærkning bortfalde og en ny risikovurdering med tilhørende dokumentation skal udføres.

I risikovurderingen er der også taget højde for nogle uforudsigelige tiltag, det kan dog ikke udelukkes at alle aspekter er forudset. Skulle der forekomme operatør- eller anden persons tiltag, som er i strid med brugsanvisningens sikkerhedsanvisninger og advarsler, gælder risikovurderingen ikke. Der må derfor foretages en ny vurdering, for at finde ud af om tiltaget er en bevidst omgåelse af brugsanvisningen eller mangler heri.

Andre regler, fastlagt af nationale eller andre myndigheder eller af virksomheden selv, skal overholdes. Overtrædes disse, fralægger fabrikanten eller dennes repræsentant sig ethvert ansvar for skader på personer eller materiel.

Liften skal betjenes i overensstemmelse med de instruktioner og anvisninger, der er givet i vejledninger, der tilsammen udgør brugsanvisningen for liften.

Med operatører forstås alle personer, der arbejder ved liften, såvel operatører som ansatte, der er beskæftiget med eksempelvis af- og pålæsning, rengøring, vedligehold osv. Kun de personer, der som led i deres arbejde har brug herfor, må få adgang til liften.

Hvis det er nødvendigt at give adgang til liften for personer, der ikke har kendskab til funktionen (eksempelvis i forbindelse med reparation, besøg eller demonstration), skal dette ske under de forud fastlagte sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Den ansvarlige for liftens drift skal være orienteret om tilstedeværelsen af fremmede. Operatører og reparatører der skal betjene eller arbejde ved liften, skal gennemgå uddannelsen i brug af denne, før arbejdet ved liften må finde sted. Det er brugerens ansvar at gennemføre den nødvendige uddannelse af operatører.

1.7 Skiltning på liften

Alle advarselsskilte på liften er monteret, så brugeren altid kan holde sig orienteret om hvordan liften bruges sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at disse skilte holdes rene og synlige. Er du i tvivl om advarselssymbolernes betydning skal der rettes henvendelse til den sikkerhedsansvarlige i virksomheden.



Fig. 1 - Placering af advarselsskilt på maskinen



Fig. 2 - Advarselsskilt

2. Tekniske specifikationer

Maksimal Løftehøjde:	2040 mm
Maksimal løftekapacitet:	4000 kg
Løftetid:	35 sek.
Sænketid:	40 sek.
Motor:	3,0 kW
Strømforsyning:	400 V
Støjniveau:	< 75 dB(A) / 1m

2.1 Overordnet design

Herunder ses tegninger på liften med vejledende mål.

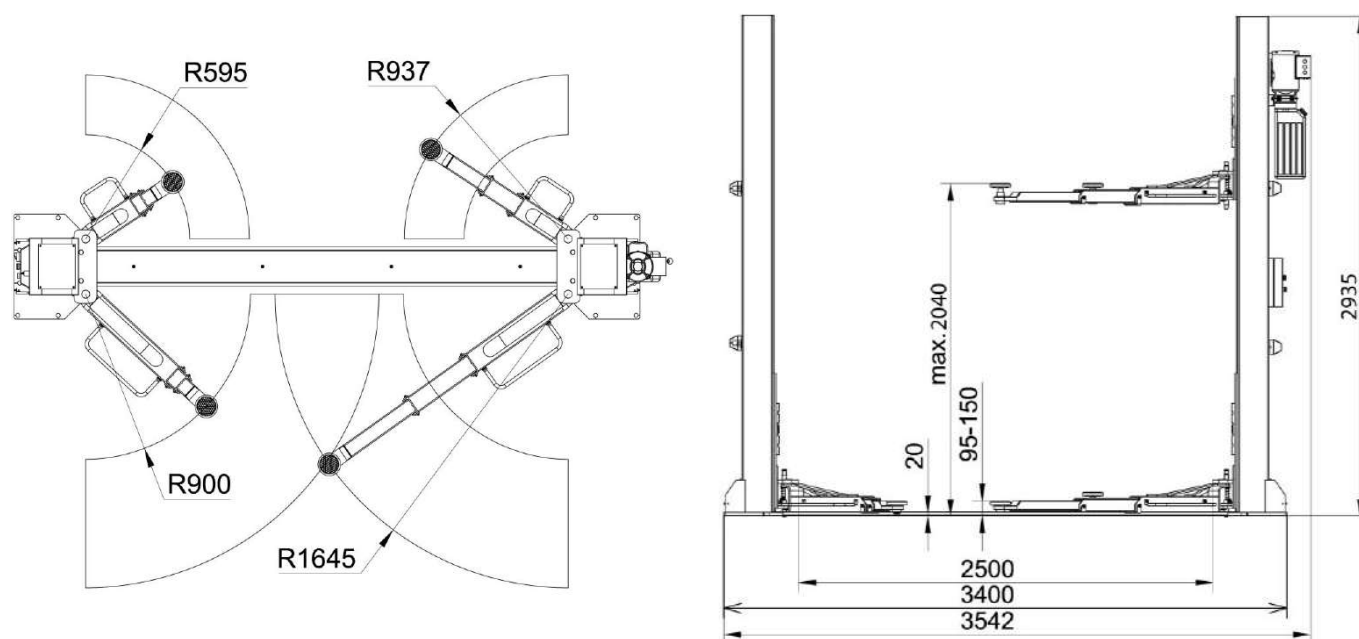


Fig. 3 - Maskinens vejledende mål

3. Montering

Liften skal monteres oven på et betongulv. Gulvets tykkelse skal være minimum 180 mm og i en afstand af 1,5 meter fra andre forankrede objekter. Betonstyrke C25. Betongulvet skal være helt plant på det punkt hvor liften installeres.

****VIGTIGT** HUSK EFTERSPÆNDING AF ALLE SKRUER, MØTRIKKER OG BOLTE. BÅDE PÅ MASKINEN OG INDE I KONTROLBOKSEN.**

3.1 Samling (Estimeret monterings tid: 6 timer)

1. Fjern forsigtigt liftens indpakning og løft de dele som ligger inde i søjlen ud. Pak alt ud og placer det, så du har overblik over delene.
2. Læg liften ned på siden og fjern forsendelsesbeholdningen i hver ende.
3. Drej søjlen med kontrolpanel, så motoren kan monteres på søjlen med de medfølgende fire bolte. Tilslut dernæst strømkablet med de tre faser og jord i motoren.

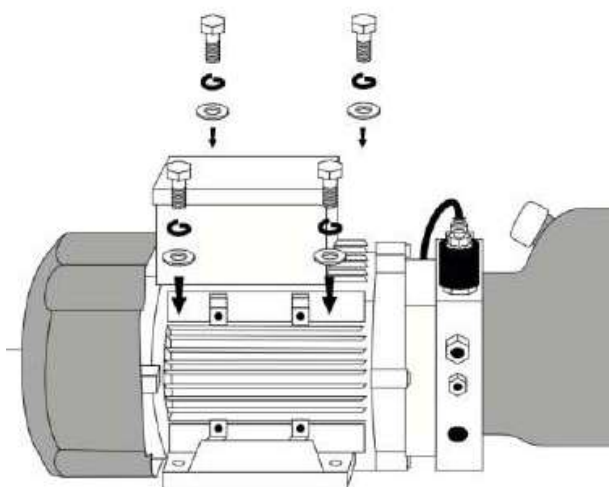


Fig. 4 - Montering af motorenhed på søjlen

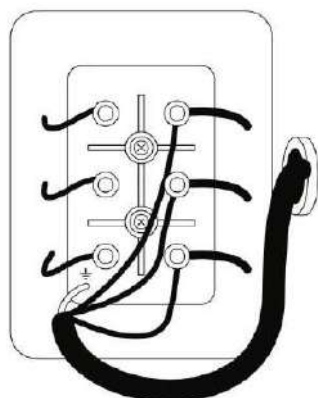


Fig. 5 - Tilslutning af strømkabel i motor

4. Fjern den elektriske del af solenoidventilen ved at løsne skruen i enden. Efterfølgende åbnes den elektriske del ved at vippe den ud fra fronten af. Tilslut ledningen, og vær opmærksom på at ledningerne *ikke* monteres i tilslutningspladsen til jord. Sæt det hele på plads igen og spænd skruen.

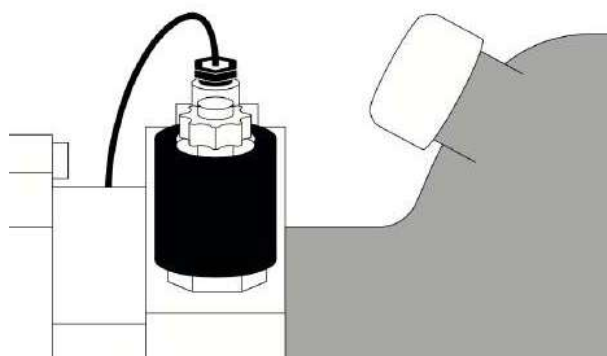


Fig. 6 - Tilslutning af solenoidventil

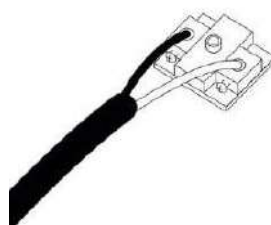


Fig. 7 - Tilslutning af ledning i solenoidventil

5. Tilslut olieslangen mellem motor og tilslutningsstuds på søjlen.

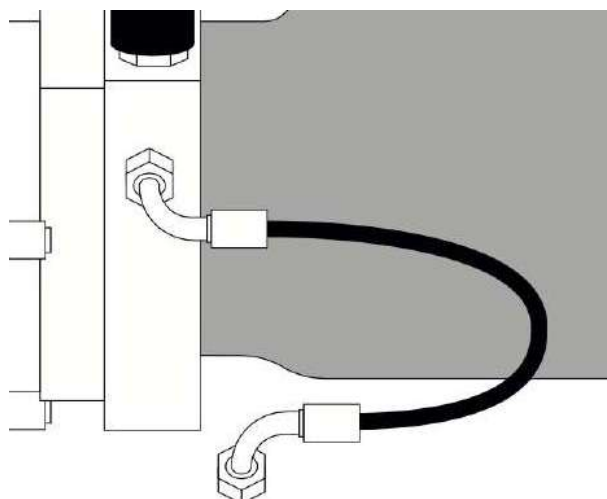


Fig. 8 - Montering af olieslange

6. Rejs søjlerne op og beslut i hvilken side du ønsker at betjeningspanelet skal sidde.

Bemærk: Søjlerne er meget tunge og det kræver korrekt løfteudstyr for at rejse dem op.



Da liften ikke er fastgjort til gulvet endnu skal der udvises forsigtighed, da søjlerne kan risikere at vælte ved påvirkning.

7. På søjlen uden motor, skal de to magnetlåse nu monteres. Det lille beslag indvendigt i søjlen løsnes, så magnetlåsene kan skrues ind i søjlen bagfra. Det er vigtigt at begge magnetlåse skrues helt ind og at hovedet sidder korrekt i låseblokken inden bolten spændes igen. Forbind derefter ledningen til den øverste af de to magnetlåse på søjlen.

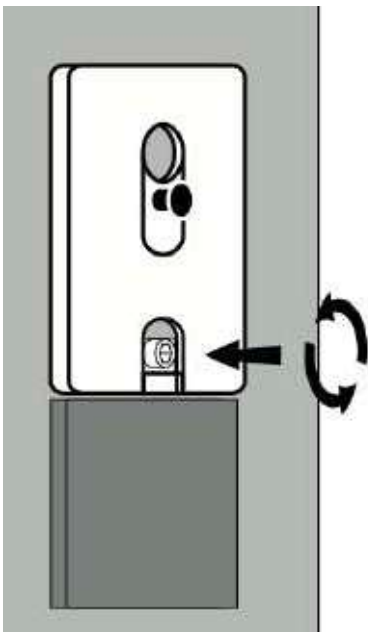


Fig. 9 - Montering af låsesystem i søjlen uden motor

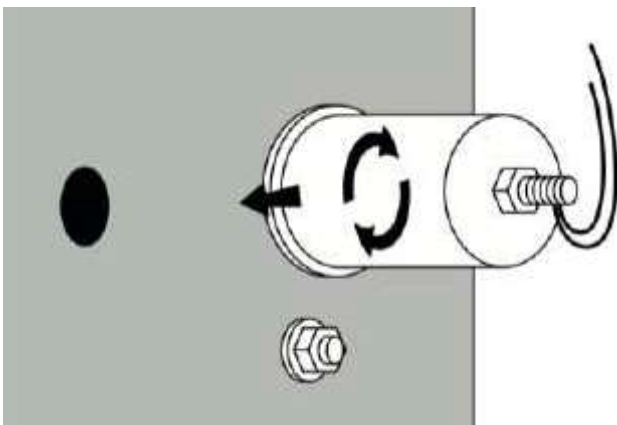


Fig. 10 - Montering af låsesystem i søjlen uden motor

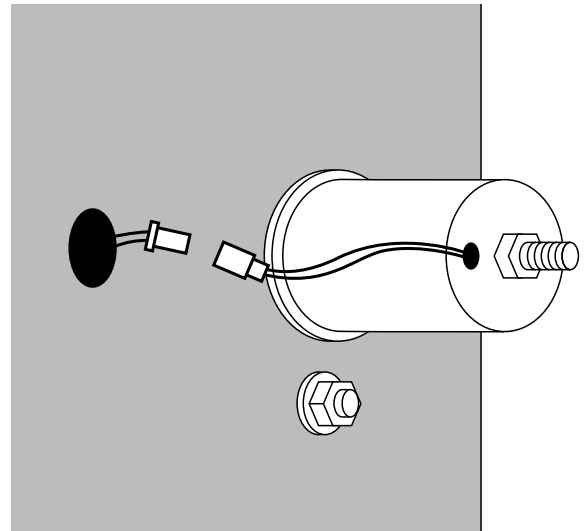


Fig. 11 - Tilslutning af strøm til magnetlås

8. El-boks montage/Fra boks:
Kablerne skal gå bagud af boksens venstre hul, når du kigger ind på fronten. Hvis de er ført ud af den anden gennemføring, skal det trækkes retur og føres gennem den venstre gennemføring før montering af elboksen. Monter derefter elboksen med de medfølgende skruer.

Kabel 1: U V W PE Trækkes op i søjlen og monteres i motoren

Kabel 2: L1 L2 L3 N PE Forsyning monteres i CE-stik eller forsyning

Kabel 3: Demonter stikket, og træk den op i søjlen og ud ved motoren. genmonter på solenoid ventilen med medfølgende pakning og skrue.

Det sorte i forvejen monteret stik der sidder på motorblokken afmonteres.

9. Placer overkørselsrampens under- og overdel mellem søjlerne, for at få en nøjagtig afstand.

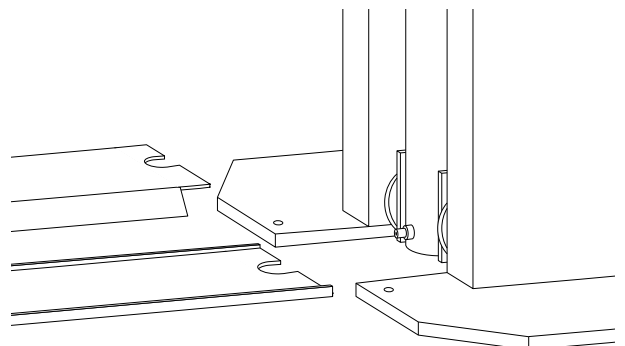


Fig. 12 - Montering af bundramme
Fastgørelse af overkørselsrampen mellem søjlerne

10. Bor hullerne til ekspansionsboltene med et 12mm bor til rampen, og 18mm bor til søjlerne. Der bores blot direkte ned igennem foden på søjlerne. Husk at støvsuge hullerne for støv efterfølgende.

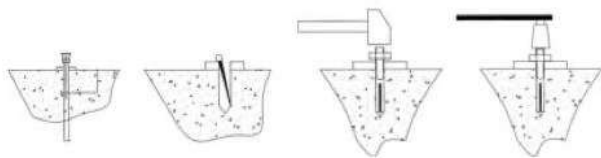


Fig. 13 - Montering af ekspansionsbolte

11. Når hullerne er helt rene bankes ekspansionsboltene ned i hullerne. Tjek at søjlerne står i lod begge veje og spænd derefter boltene til 120nm. Søjlerne kan evt. nivelleres med fladjern inden, hvis nødvendigt.
12. Hæv løftestolen manuelt, med passende løftegrej, i begge søjler. Når løftebaren hæves, klikker den automatisk ind i sikkerhedslåsene. Hæv løftestolen op så der er 50 cm fra gulv til undersiden af løftestolen. Løftestolen hænger nu sikkert i sikkerhedslåsen.
13. Afmonter wirehjul i bund. Spænd møtrikkerne ved løftestolen kontra på hinanden for at låse dem. Nu monteres stålwire som vist, og i de yderste slidser af bundrammen. Monter wirehjulet, og monter låseringen efterfølgende. Sørg for at spænde wirene så de begge er lige stramme. Det er vigtigt at begge stålwire er spændt lige hårdt, da det sikrer at begge sider løfter og sænker i niveau. Wirene skal være så stramme, at du kun lige kan klemme dem sammen ca. 20 cm. over stemplets hoved.

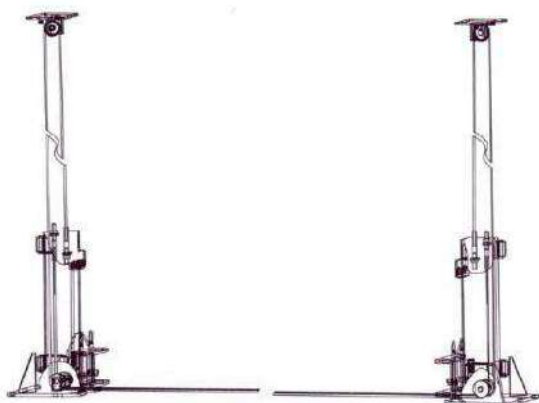


Fig. 14 - Montering af stålwire og opspænding

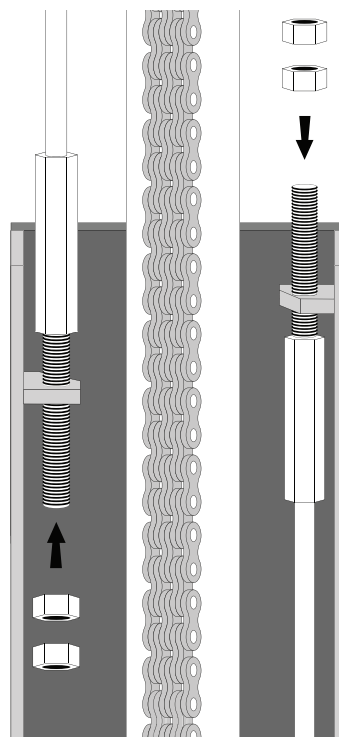


Fig. 15 - Fastgørelse af møtrikker

14. Før olieslanger samt ledninger til låsesystemet igennem kanalen i midten overkørselsrampen.

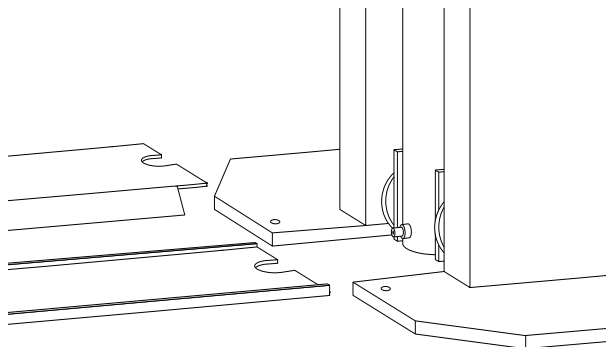


Fig. 16 - Føringer af dele i overkørselsrampe

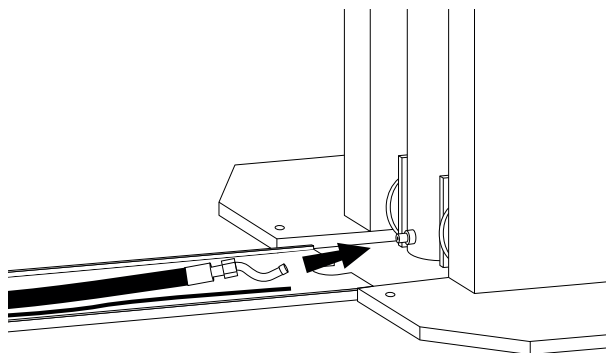


Fig. 17 - Føringer af ledning og slange i overkørselsrampe

15. Tilslut olieslangen til begge stempler.

OBS: Det er vigtigt at give alle oliefittings paktape inden de monteres. Dette gælder også for fittings der allerede er monteret på liften.

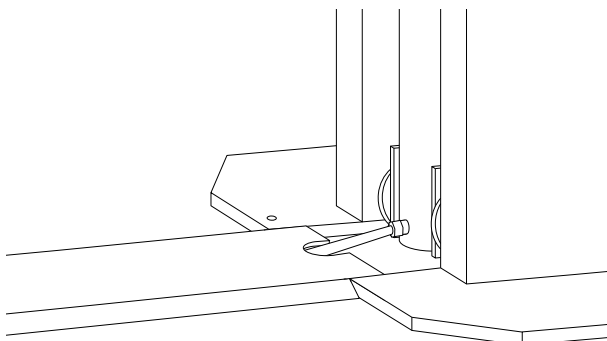


Fig. 18 - Tilslutning af olieslangen på begge stempler

16. Træk det elektriske kabel igennem overkørselsrampens midte og indvendigt i søjlen, og træk ledningen ud af hullet ved de magnetiske låse. Tilslut stikkene. Der kan med fordel anvendes ståltråd eller lignende til at fiske ledningen op.

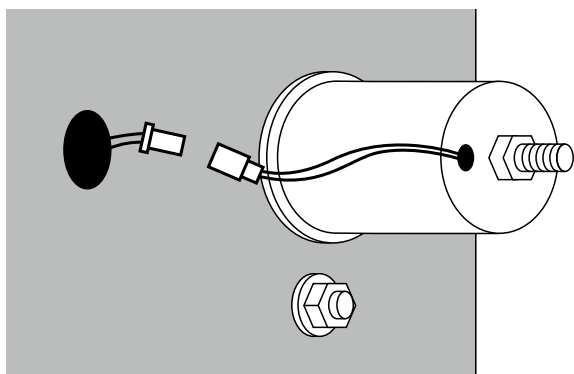


Fig. 19 - Tilslutning af magnetlås

17. Monter de fire løftearme på liften og fastgør akslen med en låsering på undersiden. Bemærk at løftearmene er asymmetriske. De korte arme er til forenden af bilen og de lange arme er til bagenden af bilen.
18. Monter de fire løftehoveder og fastgør dem med en låsering på undersiden.
19. Monter de fire håndtag på løftearmene med de medfølgende bolte, afstandsskiver og fjederskiver.
20. Påfyld 8 liter hydraulikolie (viskositet 32). Resten af hydraulikolien skal påfyldes senere. Vi anbefaler at benytte en god hydraulikolie med et højt viskositetsindex (150 eller højere).

21. Monter de 4 beskyttelseskapper til det elektriske låsesystem.

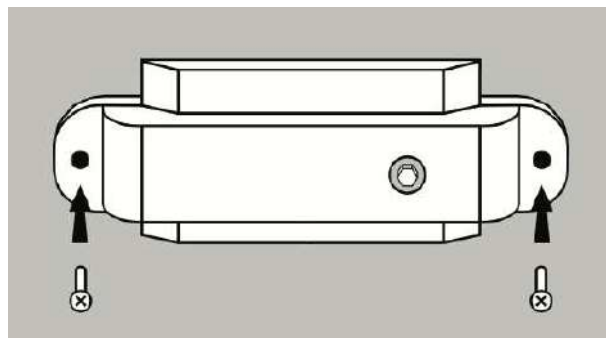


Fig. 20 - Montering af beskyttelseskapper på de to magnetlåse

22. Monter afdækning i begge søjler. I toppen monteres de to vinkelbeslag og i bunden fastgøres afdækningen med en metalplade ned i rammen.

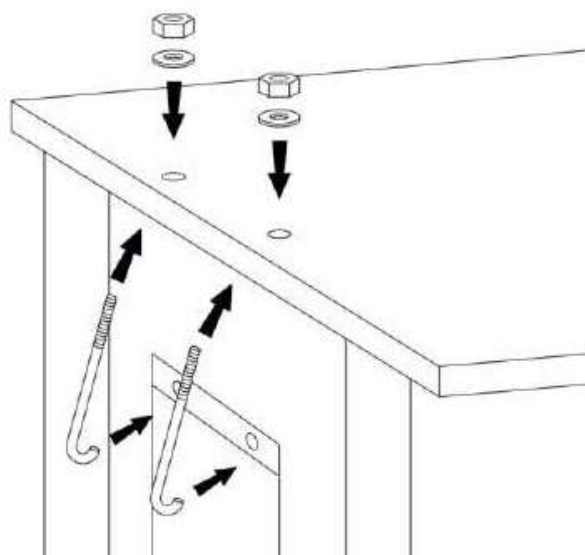


Fig. 21 - Montering af vinkelbeslag i top til afdækning

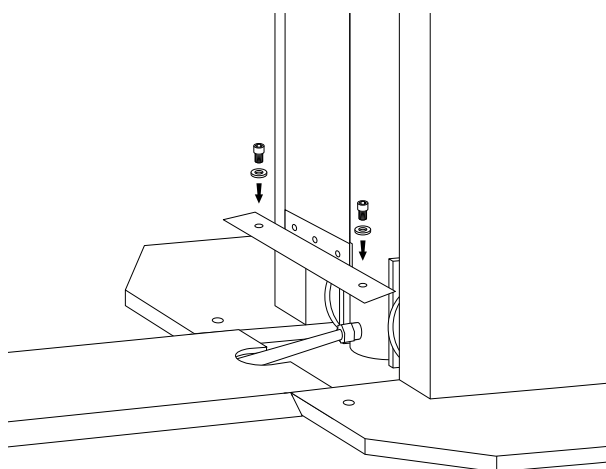


Fig. 22 - Montering af bund til afdækning

23. Liften kan tilsluttes med CE-stik. Hvis liften ikke løfter sig, vendes blot 2 faser, så motoren kører den modsatte vej rundt. Hvis du har brug for et længere kabel, så skal det tilsluttes inde i kontrolboksen, der hvor det medfølgende kabel fjernes.

**BEMÆRK DETTE SKAL UDFØRES
AF AUTORISERET ELEKTRIKER.**

Det er vigtigt at liften kører på 3 faser.

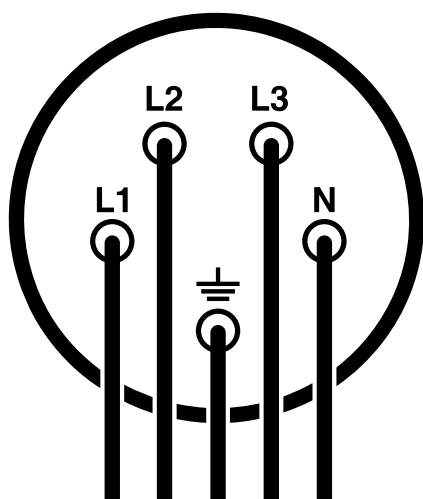


Fig. 23 - Tilslutning af 400V

24. Monter Top og bundsensor i hovedsøjlen med de medfølgende skruer. Test at sensorer til top og bundstop aktiverer og rammer rigtigt på liftens løftestol. Liften skal stoppe sin opkørsel, før enden af wiren rammer wirehjulet, ellers skal armen på sensoren justeres længere ud.

Hvis din bundsensor vender forkert, skal den ene skrue løsnes og sensoren indstilles korrekt så de taster på løftestolen.

25. Smør alle bevægelige dele på liften og smør alle hjørner inde i søjlerne, så glideklodserne kan køre korrekt.
26. Når liften har været kørt op og ned én gang skal olieniveauet i olietanken kontrolleres. Det er vigtigt at olieniveauet kun kontrolleres når liften er helt nede. Efterfyld hydraulikolie om nødvendigt indtil olieniveau befinder sig mellem min. og maks. på olieniveaupinden. I alt skal der påfyldes ca. 9,5L hydraulikolie på denne autolift.
27. Når liften har været brugt 4-5 gange er det vigtigt at efterspænde stålwirerne. Dette gøres ved at løsne den øverste møtrik. Spænd herefter den nederste møtrik og monter herefter den øverste møtrik igen og spænd dem kontra mod hinanden. Dette gøres i begge sider af liften. Kontroller at låsene klikker på samme tid når liften hæver. Er dette ikke tilfældet spændes lidt mere i den side som "klikker" i låsen først.

4. Procedure inden liften tages i brug



Det er et lovkrav at liften og dens tilhørende sikkerhedsfunktioner skal efterses inden liften tages i brug. Vi anbefaler at dette eftersyn foretages af en autoriseret fagmand med den nødvendige ekspertise. Fremgangsmåden for dette eftersyn findes under punkt 6.

5. Instruktioner til brug af liften

Løft altid bilen på langs og placer altid løfteklodserne på bilens løftepunkter, som ofte er langs med bilens vanger, men tjek altid bilens instruktionsbog for at sikre korrekt position.

5.1 Kontrolpanel

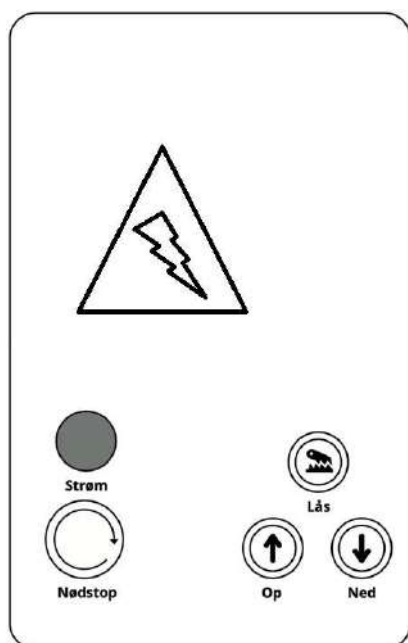


Fig. 24 - Oversigt over kontrolpanel

5.2 Betjening af liften

For at anvende liften korrekt og overholde sikkerhedskravene skal liften betjenes på følgende måde:

1. Hævning af bil
Placer liftens løftearme under bilen og kontroller at de har den korrekte placering under bilens løftepunkter. Tryk og hold på knappen "Op" og liften hæver sig. Stop efter 25 centimeter og tjek at gummiklodserne på liften, er forsvarligt placeret ifølge bilens løftepunkter. Hvis du hæver liften op til maksimal højde vil liften automatisk stoppe når topositionen rammes.

2. Sikring af liften
Efterhånden som liften hæver klikker sikkerhedslåsene automatisk ind. Når du har hævet liften til ønsket arbejds højde, sikres liften mekanisk ved at trykke og holde "Lås" inde indtil liften sætter sig på låsepladen. Det sker indenfor få sekunder.
3. Sænkning af bil
Tryk på knappen "Ned" og liften hæver sig en smule (2-3 sekunder) inden sikkerhedslåsene udløses automatisk og liften begynder at sænke. Når fodsensoren aktiveres vil liften stoppe med at køre længere ned. For at forsætte slippes ned knappen, og trykkes ind igen. Liften sænker sig nu helt til jorden og en alarmtone vil lyde imens.



TEST ALTID LIFTEN UDEN BIL PÅ INDEN BRUG.

5.3 Manuel nødsænkning (kræver 2 mand)

I tilfælde af strømnedbrud kan liften sænkes manuelt, hvis ikke de mekaniske låse er i indgreb. Sluk hovedafbryderen og kontroller at der ikke er objekter under liften. Træk stifterne på de mekaniske låse ud og hold dem. Fjern hættten på returventilen og fingerskruen i midten løsnes. Nu sænker liften sig. Spænd herefter fingerskruen igen og monter beskyttelseshætten.

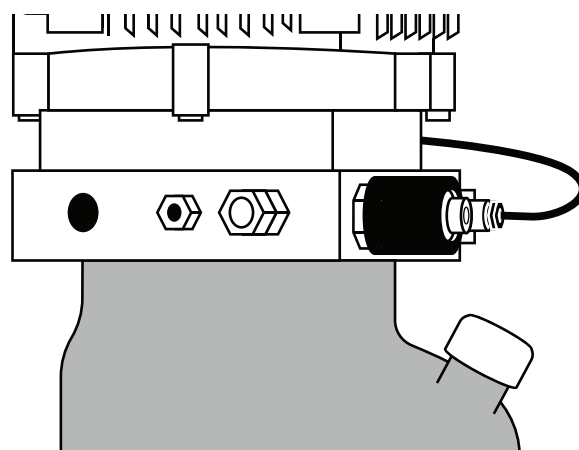


Fig. 25 - Manuel nødsænkning af liften

6. Vedligeholdelse



Det er vigtigt at liften vedligeholdes af sikkerhedsmæssige årsager, desuden vil vedligeholdelsen være med til at sikre lave reparationsomkostninger, og en lang levetid. Inden arbejdet med vedligeholdelse og reparation påbegyndes skal følgende tilsikres, således liften er forsvarlig at arbejde med.

1. Frakobl den elektriske forbindelse.
2. Ved genstart efter reparation eller rengøring skal reparatøren sikre, at alle sikkerhedsdele og funktioner er tilbagesat og testet. Operatøren skal informeres om enhver ændring, der kan have sikkerhedsindflydelse på håndtering og rutiner.
3. Alle farlige funktioner, som har været under reparation skal være afprøvet og i sikker tilstand før operatøren får lov at betjene maskinen.

6.1 Daglig vedligeholdelse

- Kontroller sikkerhedslåse for fri bevægelighed og fuld tilkobling til tandstang.
- Kontroller om armlåsene går i indgreb og om der er skader på låsetænderne.
- Kontroller de hydrauliske koblinger og slanger for lækage.
- Kontroller ekspansionsboltene og efterspænd om nødvendigt.
- Kontroller løftekæder, bolte, skruer og møtrikker inden brug.
- Kontroller gulvet for belastningsrevner i nærheden af forankringsboltene.

6.2 Ugentlig vedligeholdelse

- Kontroller at de bevægelige dele er rengjort.
- Kontroller hydraulikniveauet i olietanken med den medfølgende oliepind.
- Kontroller opspændingen af stålwire og stram disse hvis dette skulle være nødvendigt.
- Kontroller stålwire for flossede kabler i både hævet og sænket tilstand.

6.3 Månedlig vedligeholdelse

- Kontroller at de bevægelige dele er rengjort.
- Kontroller hydrauliksystemet og stram om nødvendigt de hydrauliske sammenslutninger.
- Kontroller slidtilstanden på splitter, valser og glideklodser på løftebaren.
- Kontroller slidtilstanden på løftearm og relevante forlængere.

6.4 Årlig vedligeholdelse (visuel oversigt fig. 26)

- Kontroller alle bærende aksler og bøsninger.
- Kontroller hydraulikslanger, ventiler, tilslutninger og fastgørelse.
- Grundig smøring af glideklodser samt indvendigt i hjørner hvor der er kontakt med glideklodser.
- Grundig smøring af aksler og løftekæde.



Ved defekter skal dele udskiftes inden liften må benyttes igen!!

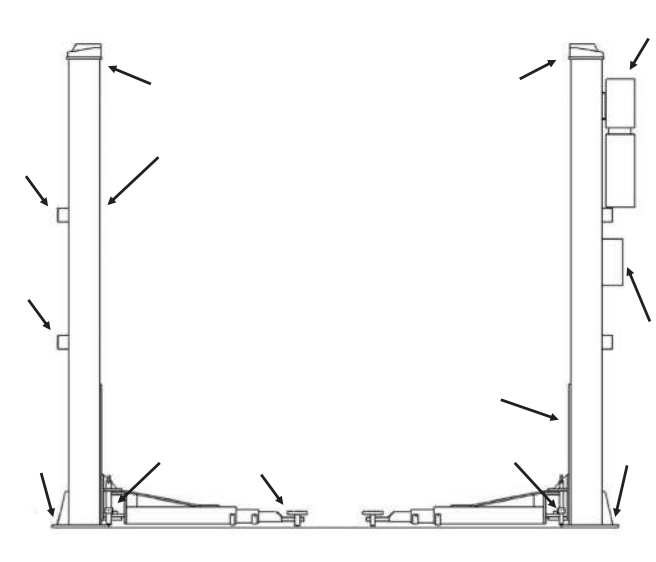


Fig. 26 - Tjek ved årlig vedligeholdelse af maskinen

6.5 Årligt hovedeftersyn

For at liften overholder kravene fra arbejdstilsynet er det vigtigt, at din lift får foretaget et årligt hovedeftersyn. Hovedeftersynet omfatter følgende punkter:

Mærkater

- Tilladt belastning i kg fremgår tydeligt.
- "PERSONTRANSPORT FORBUDT".
- Fabrikat, fabrikationsnummer, produktionsår samt importørens navn og adresse.
- Mærkater/symboler på kontrolboksen til styring af liften.

Elektrisk system

- Kontroller hovedafbryderens funktion samt nødstop.
- Kontroller at trykknapperne til liften fungerer korrekt, samt at de afbryder funktionen i samme øjeblik, at de slippes.
- Kontroller tilstanden af alle kabler samt kabelforbindelser.

Sikkerhedsudstyr

- Kontroller bærearmenes låsefunktion og fodbeskyttelsesbøjler.
- Kontroller funktionen af kontakterne for maks./min løfteposition samt disses aktiveringssystem og alarmer.

Søjlerne

- Kontroller tilspændingen af liftens ekspansionsbolte. Spænd om nødvendigt til 120nm.

Smøring

- Kontroller, om liften er korrekt smurt.

Svingarme og løftekonsoller

- Kontroller svingarmenes løftepuder.
- Kontroller løftekonsollerne.

Vibrationer

- Kontroller om liften kører korrekt og uden vibrationer.

Bolte og møtrikker

- Kontroller bolte og møtrikker, og efterspænd/udskift om nødvendigt.

Alle bevægelige dele

- Kontroller kæden.
- Kontroller alle øvrige bevægelige dele – Lejer, glideflader m.v.

Hæve- og sænkefunktion

- Kontroller om liften kører problemfrit fra bund til top.

6.6 Hydraulikolie

Olien som anbefales til vores lift er Rektol HVLP ISO VG 32, som blandt andet kan købes på vores hjemmeside www.nimalift.dk. Hvis liften ikke skal bruges i en længere periode, opfordres der til at liften gøres ubrugelig ved at:


- Fjerne strømtilslutningen til motoren
- Tømme olietanken
- Smøre de bevægelige dele.

7. Fejlfinding

Problem	Årsag / Løsning
Den grønne lampe i kontrolpanelet lyser ikke.	1. Tjek om liften er tilsluttet strømforsyningen. 2. Tjek om hovedafbryderen er tændt. 3. Tjek om nødstop er aktiveret. 4. Tjek om automatsikringen er slået fra. 5. Kontakt Nimalift.dk
Der er lys i den grønne lampe, men der sker ingenting når der trykkes på "Op" knappen.	1. 1. Hvis topsensor er aktiveret kan liften ikke løfte højere. Juster topsensor så liften maksimal kan løfte 2040mm. 2. Defekt topsensor, udskift. 3. Kontakt Nimalift.dk
Der er lys i den grønne lampe, og når der trykkes på "Op" knappen kører motoren, men liften hæver sig ikke.	1. Tjek om liften har korrekt mængde hydraulikolie i olietanken. 2. Motoren kan køre den forkerte vej rundt. Vend 2 faser i CE-stikket eller tilgangen. 3. Defekt envejs- eller returventil. 4. Kontakt Nimalift.dk
Der er lys i den grønne lampe, og når der trykkes på "Ned 1" knappen sker der ingenting.	1. Hvis fodsensor er aktiveret kan liften ikke sænke mere på "ned" uden en genaktivering. 2. Defekt fodsensor, udskift. 3. Elektrisk solenoid- eller returventil defekt. 4. Kontakt Nimalift.dk
Liften kan ikke løfte bilen, den stopper eller lyder overbelastet.	1. Tjek at liften minimum får 3 x 400V 13A. 2. Juster oliefremdriftsventilen på siden af pumpen. Juster den ind ad for at øge liftens kapacitet. 3. Kontakt Nimalift.dk ved spørgsmål.
Liften kører for hurtigt ned.	1. Juster gennemstrømningsventil indad.
Liften kører for langsomt ned.	1. Juster gennemstrømningsventil udad.
Liften kører meget langt op inden den udløser de magnetiske sikkerhedslåse.	1. Åbn kontrolpanelet og juster timer relæ til position 1,5 sek.
Liften kører ikke nok op og hænger derfor i de magnetiske sikkerhedslåse og kan ikke sænkes.	1. Åbn kontrolpanelet og juster timer relæ til position 2,5 sek.

8. Reservedelsliste


TAV.0.1

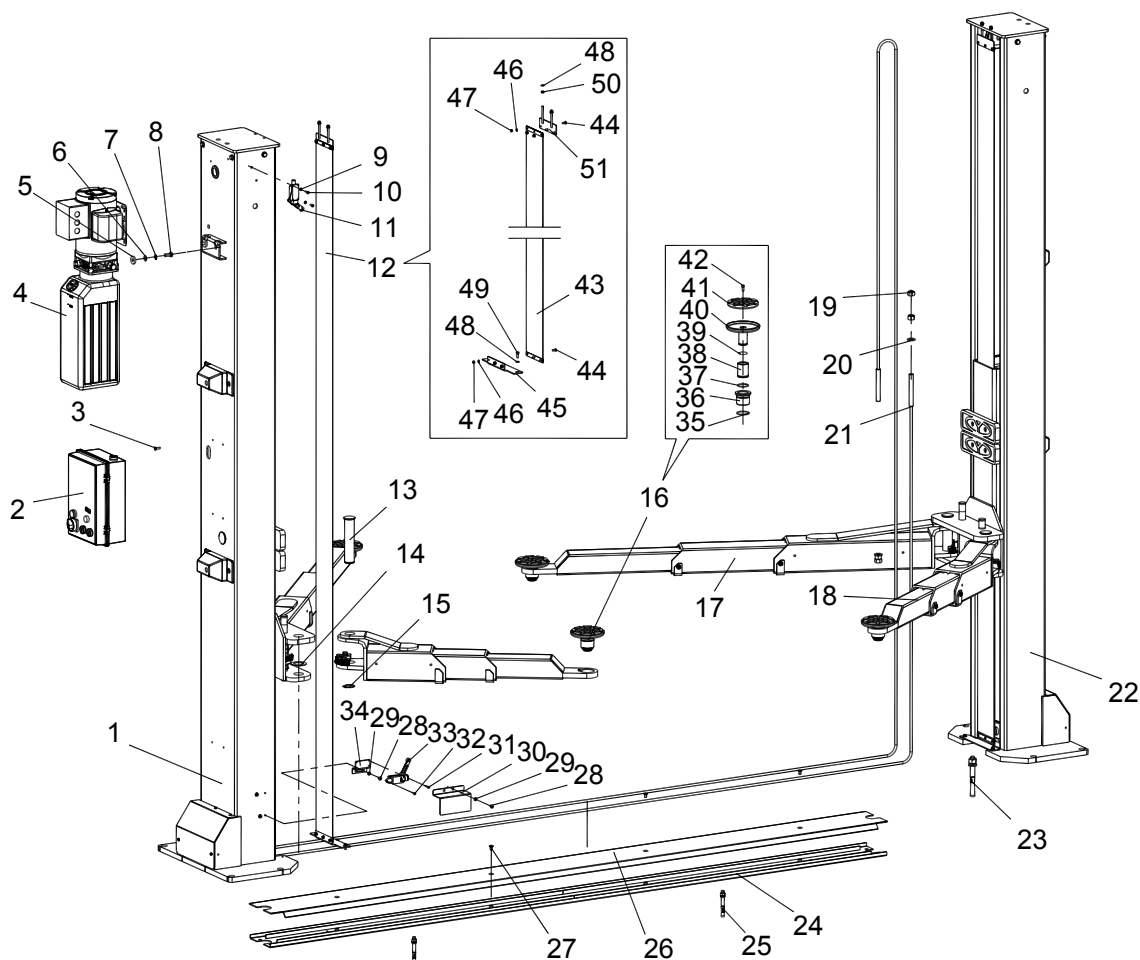

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8364	Kraftkolonne-samling	1
2	8337	Elektrisk kabinet	1
3	-	Skrue GB/T818/M6X20	4
4	-	Pumpestation (leveret af Honghui)	1
5	5982	Stødpude	2
6	-	Pakning GB/T97.1/10	2
7	-	Pakning GB/T93/10	2
8	-	Bolt GB/T5783/M10X25	2

9	-	Pakning GB/T97.1/5	2
10	-	Skrue GB/T818/M5X16	2
11	1006	Rejseskift AZX8108	1
12	8340	Forreste dækslingssamling	2
13	5252	Beslagaksling	4
14	2260	Kobberpakning	4
15	5004	Låsering GB/T894.1/38	4
16	-	Pallesamling	4
17	8360	Langarmssamling	2
18	8361	Kort arm-samling	2
19	-	Møtrik GB/T6170/M16	8
20	-	Pakning GB/T97.1/16	4
21	8367	Ståltråd	2
22	8365	Hjælpekolonnesamling	1
23	1966	Ankerbolt M18X160	12
24	-	Palletilpasning	1
25	-	Ankerbolt M12X100(hvid zinkbelagt)	2
26	-	Broens tilgangsplade	1
27	-	Skrue GB/T70.3/M8X16	4
28	-	Skrue GB/T818/M6X10	4
29	-	Pakning GB/T97.1/6	4
30	8341	Skiftevagt	1
31	-	Skrue GB/T818/M4X25	1
32	-	Skrue GB/T818/M4X16	1
33	1006	Rejseskift AZX8108	1
34	8342	Nedre grænsestøtteplade	1
35	-	O-ring GB3452.1 45X2.65	1
36	-	Ydergevindet bush	1
37	-	Låsering GB/T895.2/42	1
38	-	Indre gevindskåret bush	1
39	-	Låsering GB/T895.2/32	1
40	-	Palletilpasning	1
41	-	Gummipude	1
42	-	Skrue GB/T70.1/M6X16	1
43	8340	Forside	1
44	-	Skrue GB/T818/M5X12	1
45	-	Trækplade ned	1
46	-	Pakning GB/T97.1/5	1
47	-	Møtrik GB/T52/M5	1
48	-	Pakning GB/T97.1/6	1
49	-	Skrue GB/T70.1/M6X16	1
50	-	Møtrik GB/T6170/M6	1
51	-	Øvre beslagbeslag	1


TAV.1.1 – Splitteegning

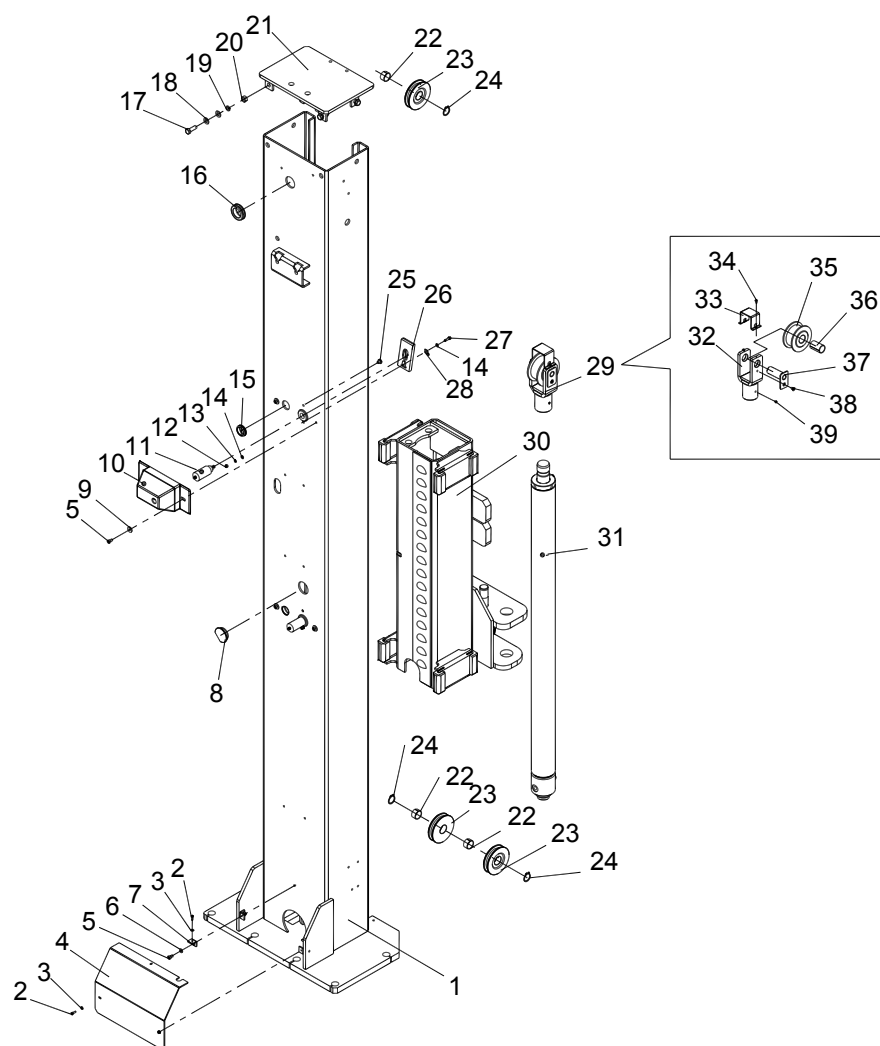

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8364	Søjletilpasning	1
2	-	Skrue GB/T70.1/M4X12	3
3	-	Pakning GB/T97.1/4	3
4	8343	Bundplade til skjoldet	1
5	-	Skrue GB/T70.1/M6X10	7
6	-	Pakning GB/T97.1/6	3
7	8363	Bagstøtte	3
8	-	stik H41.3	1
9	-	Pakning GB/T96/6	4
10	8330	Cover	2

11	5014	Elektromagnet BMQ2812	2
12	-	Møtrik GB/T52/M5	2
13	-	Pakning GB/T93/5	2
14	-	Pakning GB/T97.1/5	4
15	-	Kabelrelief	2
16	-	Kabelrelief 38X6	1
17	-	Bolt GB/T5783/M10X30	4
18	-	Pakning GB/T97.1/10	8
19	-	Pakning GB/T93/10	4
20	-	Møtrik GB/T6170/M10	4
21	8357	Overdækselsbeslag	4
22	-	Akselhylster SF-1/2515	3
23	8332	Kabelremskive	3
24	5895	Låsering GB/T894.1/25	3
25	-	Gummiprop XY-8014	2
26	5030	Låseplade	2
27	-	Skrue GB/T70.1/M5X18	2
28	5031	Låsebeslag	2
29	8489	Kædevalssamling	1
30	8359	Vognmontering	1
31	8356	Hydraulisk cylinder	1
32	8338	Taljebase	1
33	8339	Støtte	1
34	-	Skrue GB/T818/M4X8	2
35	8487	Kæderemskive	1
36	-	Akselhylster SF-1/2545	1
37	8488	Skaft	1
38	-	Skrue GB/T819.1/M6X10	1
39	-	Skrue GB/T77/M6X6	1


TAV.1.2 – Splittegning

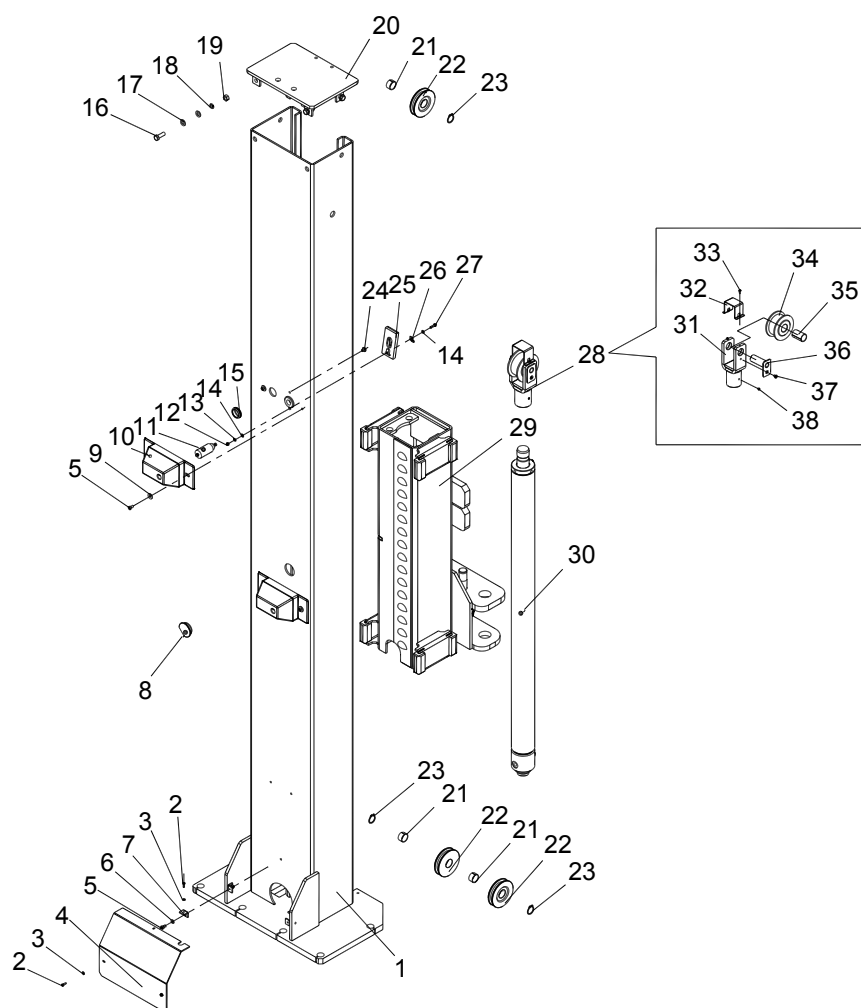

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8365	Ekstra søjlemontering	1
2	-	Skrue GB/T70.1/M4X12	3
3	-	Pakning GB/T97.1/4	3
4	8343	Bundplade til skjoldet	1
5	-	Skrue GB/T70.1/M6X10	7
6	-	Pakning GB/T97.1/6	3
7	8363	Bagstøtte	3
8	-	stik H41.3	1
9	-	Pakning GB/T96/6	4
10	8330	Cover	2


11	5014	Elektromagnet BMQ2812	2
12	-	Møtrik GB/T52/M5	2
13	-	Pakning GB/T93/5	2
14	-	Pakning GB/T97.1/5	4
15	-	Kabelrelief	2
16	-	Bolt GB/T5783/M10X30	4
17	-	Pakning GB/T97.1/10	8
18	-	Pakning GB/T93/10	4
19	-	Møtrik GB/T6170/M10	4
20	8357	Overdækselsbeslag	1
21	-	Akselhylster SF-1/2515	3
22	8332	Kabelremskive	3
23	5895	Låsering GB/T894.1/25	3
24	-	Gummiprop XY-8014	2
25	5030	Låseplade	2
26	5031	Låsebeslag	2
27	-	Skrue GB/T70.1/M5X18	2
28	8489	Kæderemskivesamling	1
29	8359	Vognmontering	1
30	8356	Hydraulisk cylinder	1
31	8338	Taljebase	1
32	8339	Støtte	1
33	-	Skrue GB/T818/M4X8	2
34	8487	Kæderemskive	1
35	-	Akselhylster SF-1/2545	1
36	8488	Skaft	1
37	-	Skrue GB/T819.1/M6X10	1
38	-	Skrue GB/T77/M6X6	1

TAV.2 – Splittegning

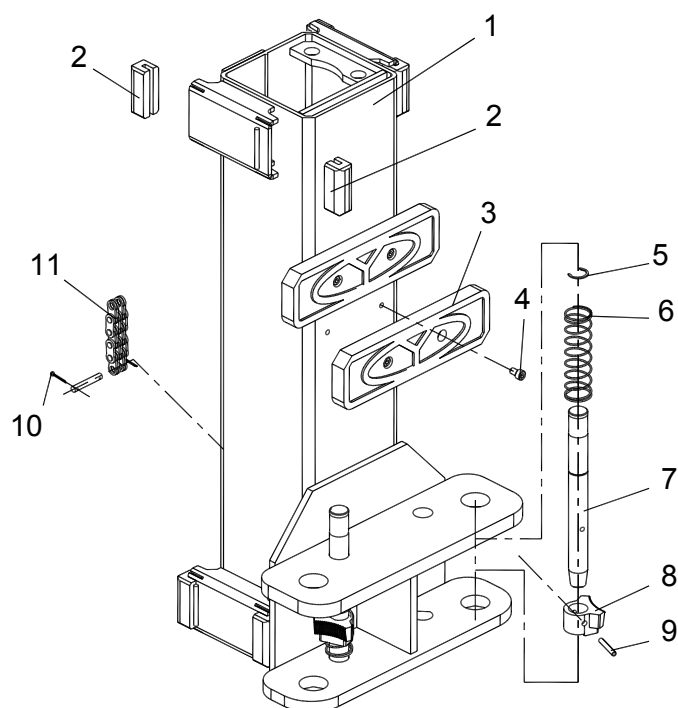


Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8359	Vogn	1
2	8362	Slider	8
3	8331	Beskyttende gummipude	2
4	-	Skrue GB/T70.1/M8X12	4
5	8413	Stop ring LS-41411-3/4	2
6	8333	Forår	2
7	8335	Sikkerhedsaksel	2
8	8336	Udstyr	2
9	8414	Pin GB/T879.1/6X40	2
10	8358	Pin GB/T91/2X20	2
11	8354	Kæde BL644X127	1

TAV.3.1 – Splittegning

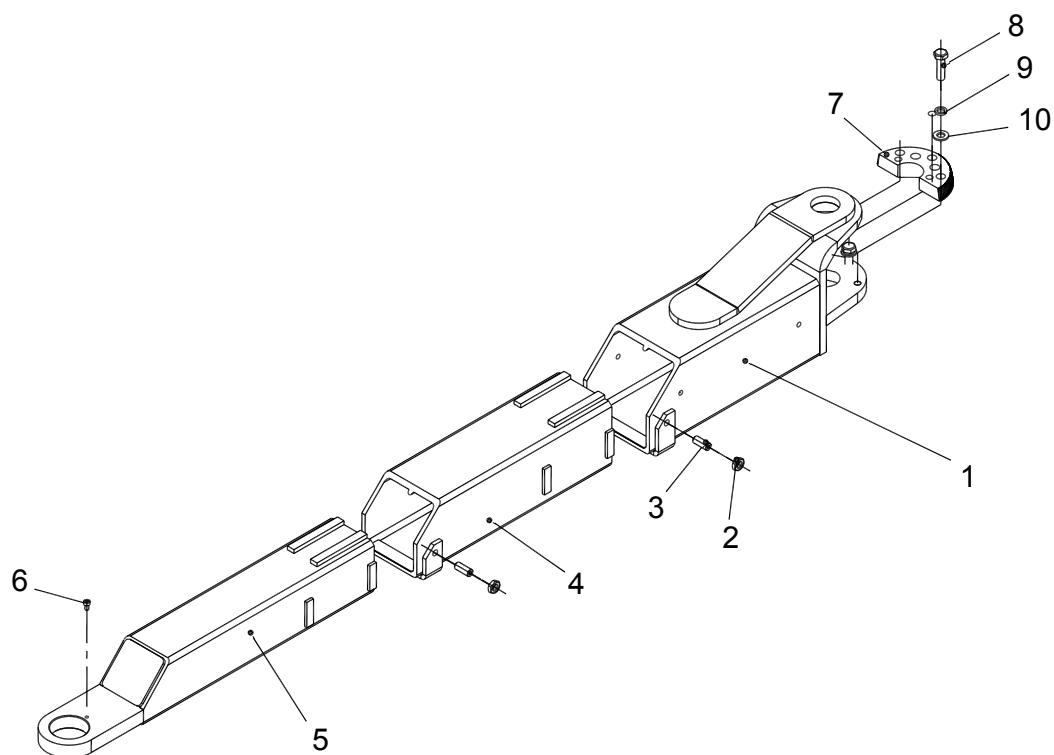


Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	-	Kort arm ramme A	1
2	-	Møtrik GB/T6172.1/M10	2
3	-	Skrue GB/T77/M10X25	2
4	-	Kort arm midterforlængelse B	1
5	-	Ydre forlængelse C af kort arm	1
6	-	Skrue GB/T70.1/M5X8	1
7	2259	Udstyr	1
8	-	Bolt GB/T5783/M10X35	3
9	-	Pakning GB/T93/10	3
10	-	Pakning GB/T97.1/10	3

TAV.3.2 – Splittegning

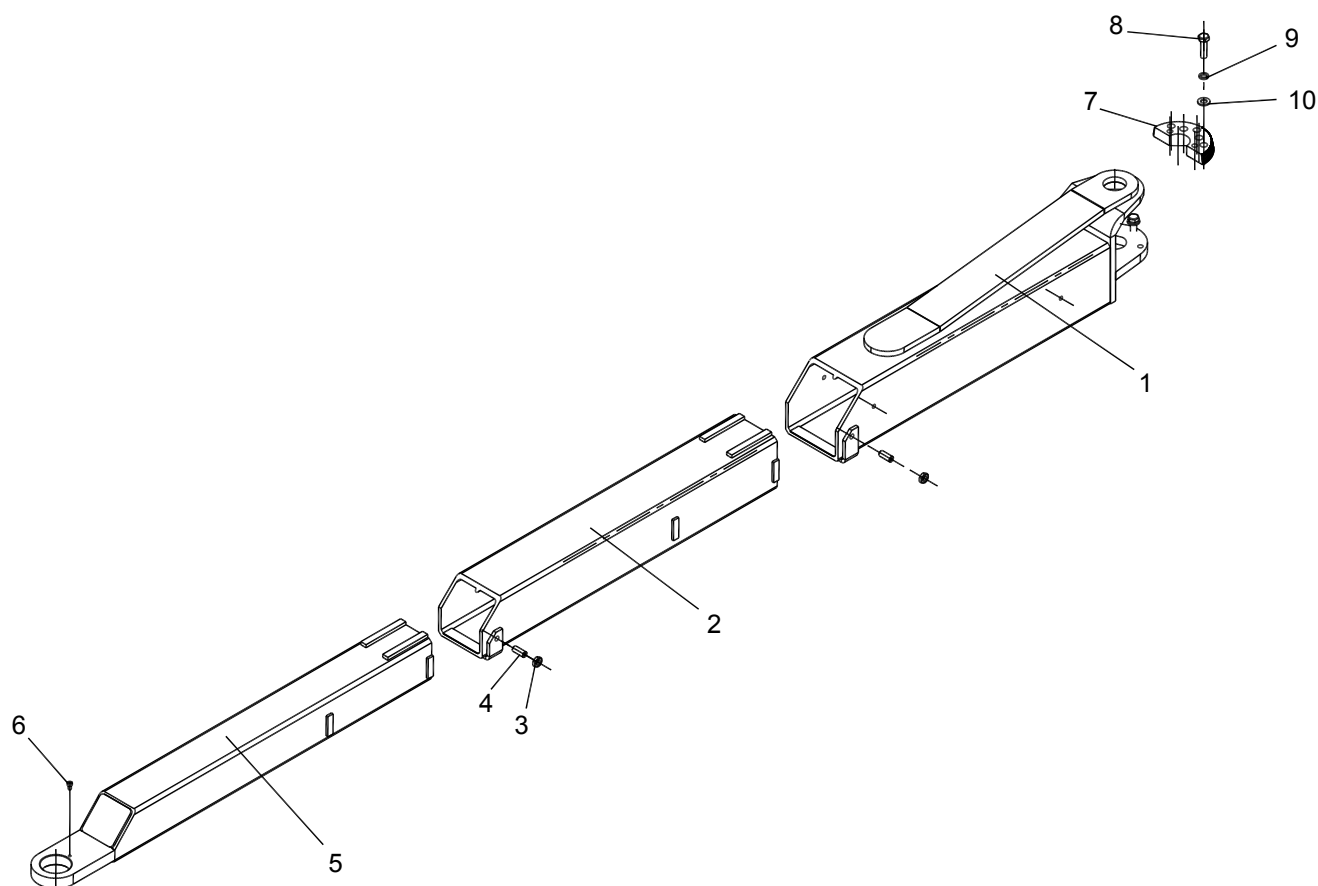


Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	-	Langarmsramme A	1
2	-	Langarm midterste forlængelse B	1
3	-	Møtrik GB/T6172.1/M10	2
4	-	Skrue GB/T77/M10X25	2
5	-	Yderforlængelse C af lang arm	1
6	-	Skrue GB/T70.1/M5X8	1
7	2259	Udstyr	1
8	-	Bolt GB/T5783/M10X35	3
9	-	Pakning GB/T93/10	3
10	-	Pakning GB/T97.1/10	3

TAV.4.1 – Splittegning

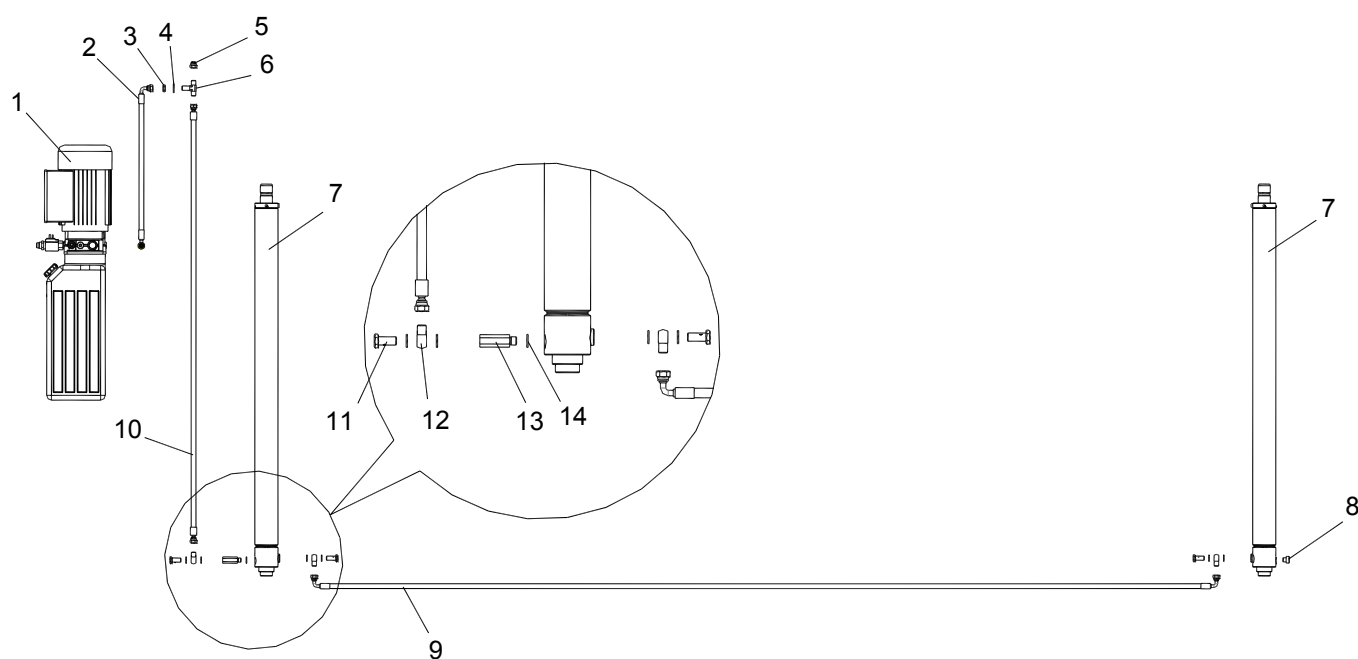

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	-	Pumpestation (leveret af Honghui)	1
2	8345	Slangemontering	1
3	2250	Nød	1
4	-	Pakning	1
5	8346	Stik	1
6	8348	Union	1
7	8356	Hydraulisk cylinder	2
8	2257	Olieprop	1
9	8349	Slangemontering	1
10	8355	Slangemontering	1
11	2251	Bolt 720B-04	3
12	2252	Union	3
13	2253	Union	1
14	1317	Kombinationsskive	7


TAV.4.2 – Splittegning

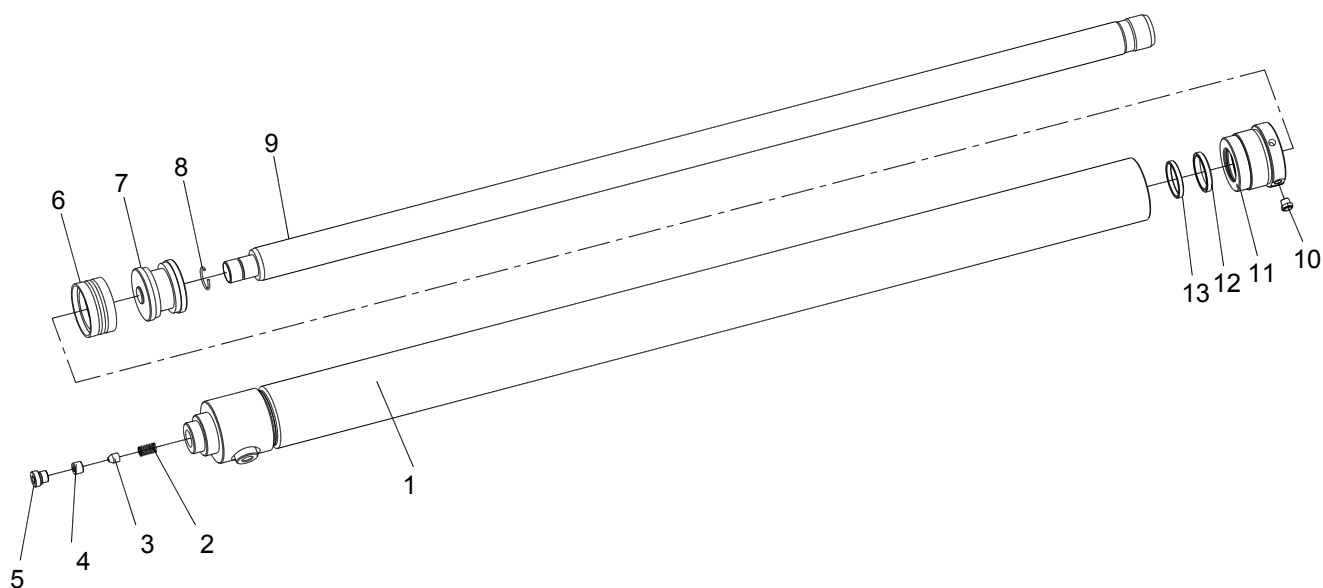

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	2106	Cylinderblok	1
2	2255	Forår	1
3	2256	Gaspjældskerne	1
4	2258	Stik HG04-G14	1
5	2257	Olieprop 4BN-04WD G1/4	1
6	-	Pakning TPM63X47X18.4	1
7	-	Piston	1
8	-	Seeger GB-T895.125	1
9	-	Stempelstang	1
10	1866	Lyddæmper G1/8	1
11	-	Guidehylster	1
12	-	Støvring DH38X46X5/6.5	1
13	-	Bær ring 38X5,6X2,5	1




TAV.5 – Splittegning

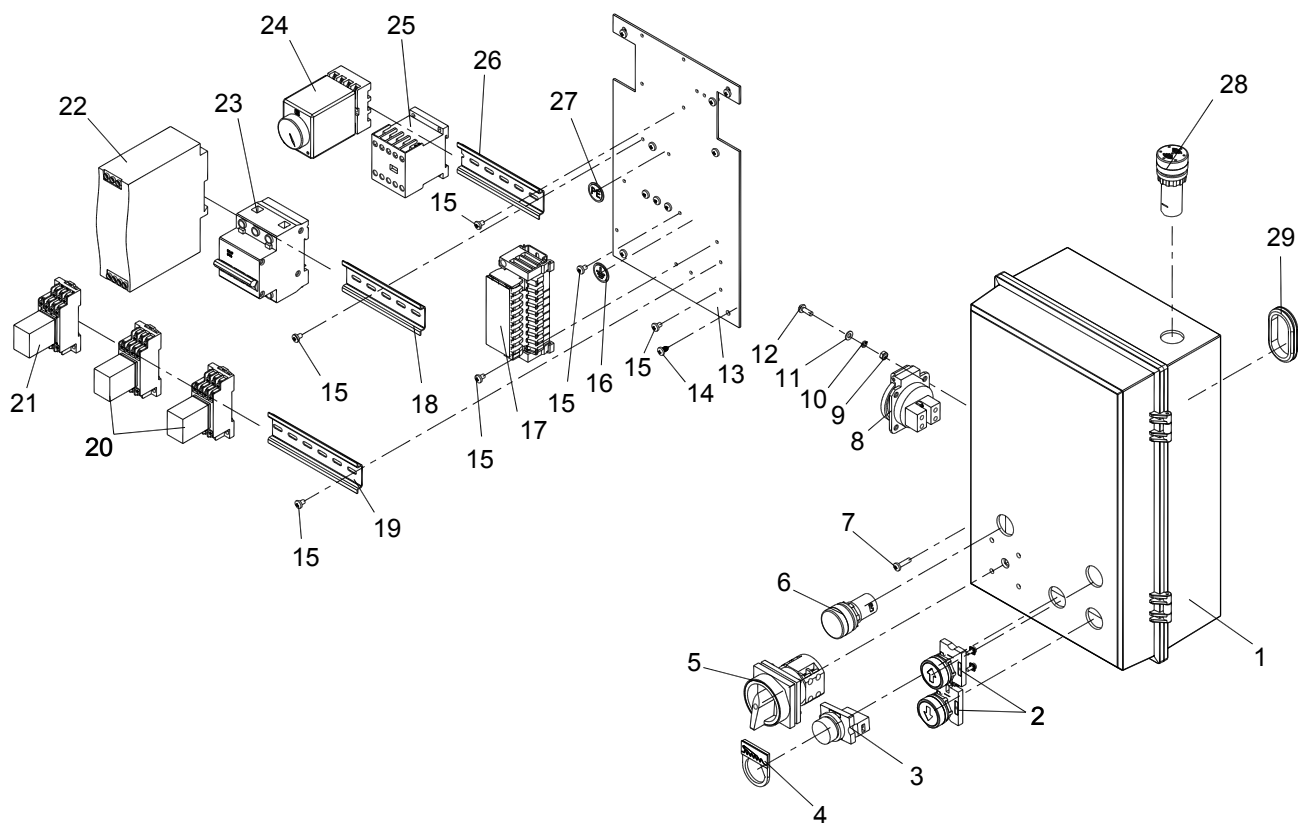

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	1945	Tom kontrolboks	1
2	7319	Pileknap XA2EA3341	2
3	6335	Knap XA2EA11 (Sort)	1
4	-	Låsemærkat	1
5	1013	Kombinationskontakt LW26GS-20	1
6	1021	Indikator XA2EVB3LC	1
7	-	Skrue GB/T818/M4X16	2
8	7172	sokl XB220S	1
9	-	Møtrik GB52/M4	4
10	-	Pakning GB/T93/4	4


11	-	Pakning GB/T97.1/4	4
12	-	Skrue GB/T818/M4X12	4
13	1932	Elektrisk reservedelsforingsplade	1
14	-	Skrue GB/T845/ST4.2X9.5	4
15	-	Skrue GB/T818/M4X6	12
16	-	Jordklistermærke	1
17	1835	Ledningsterminal	1
18	1888	Standard styreskinne (35 bredde / 105 længde)	1
19	5795	Standard styreskinne (35 bredde, 120 længde)	1
20	1637	Mellemliggende relæ HH54P (DC24V)	2
21	8404	Mellemliggende relæ HH54P (AC220V)	1
22	1913	Skiftende strømforsyning NDR-120-24	1
23	7243	Sikring DZ47-63 D10A/3P (til 3ph)	1
	-	Sikring DZ47-63/2P D16A (til 1ph)	1
24	5805	Tids-relæ AH3-3 (DC24V/0-10'ere)	1
25	5798	Kontaktor (LP1-K1210/DC24V)	1
26	1884	Standard styreskinne (35 bredde / 110 længde)	1
27	-	PE-klistermærke	1
28	1271	Beeper	1
29	1915	Kabelrelief 43X3.5	2

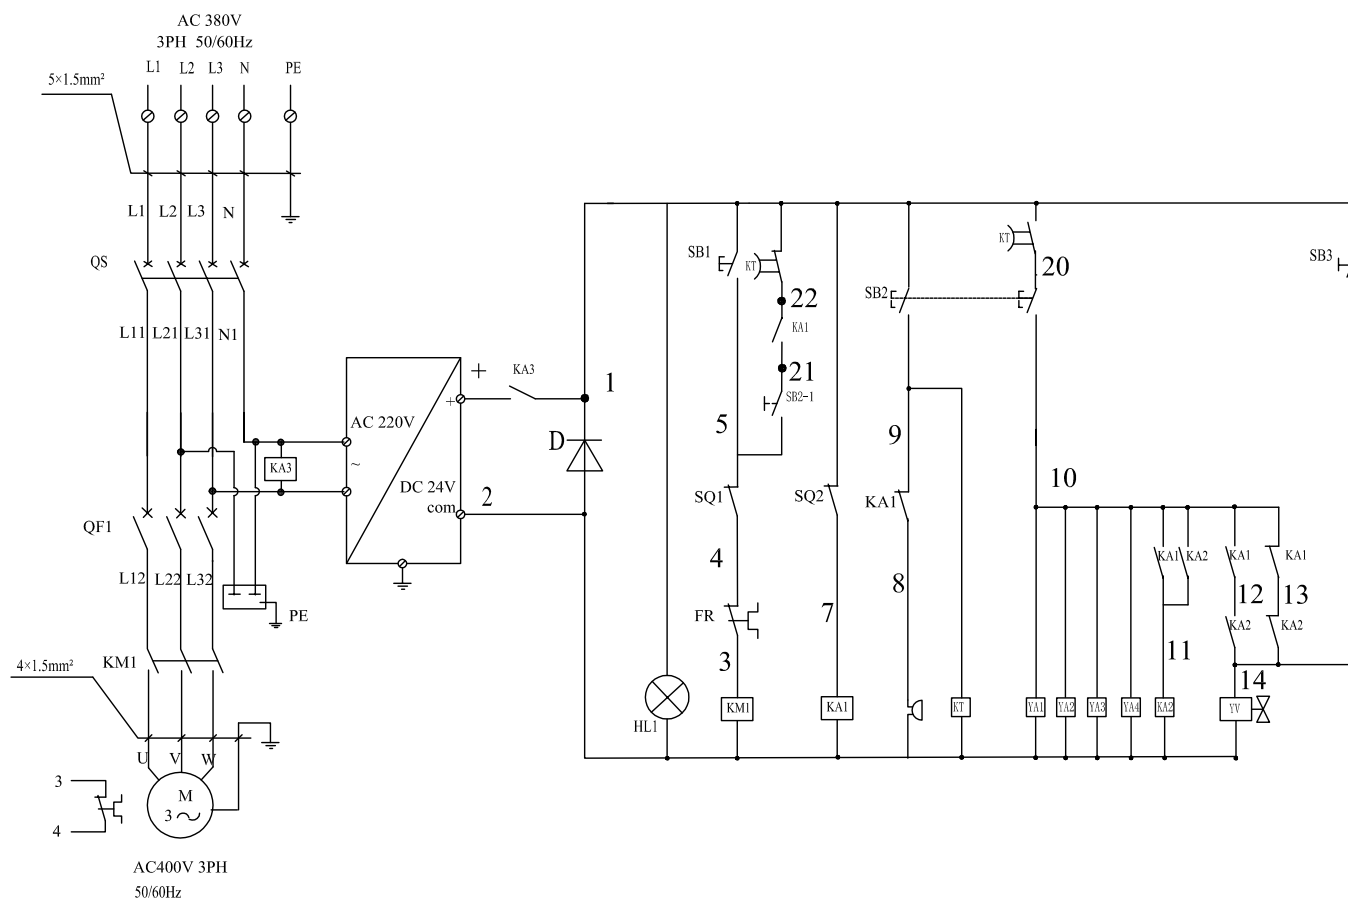

Symbol	Beskrivelse
QS	Hovedafbryder
M	Motor 3.0kW 3PH 400V
FR	Termisk sikring Motor
KM1	Motorkontaktor
SB1	OP trykknapp
SB2	NED trykknapp
SB3	LÅS trykknapp

Symbol	Beskrivelse
SQ1	Topsensor
SQ2	Bundsensord
HL1	Indikationslampe
YA1-4	Magnetlåse 1-4
YV	Solenoid ventil
KA1	Relæ 1
KA2	Relæ 2


10. Hydraulisk tegning

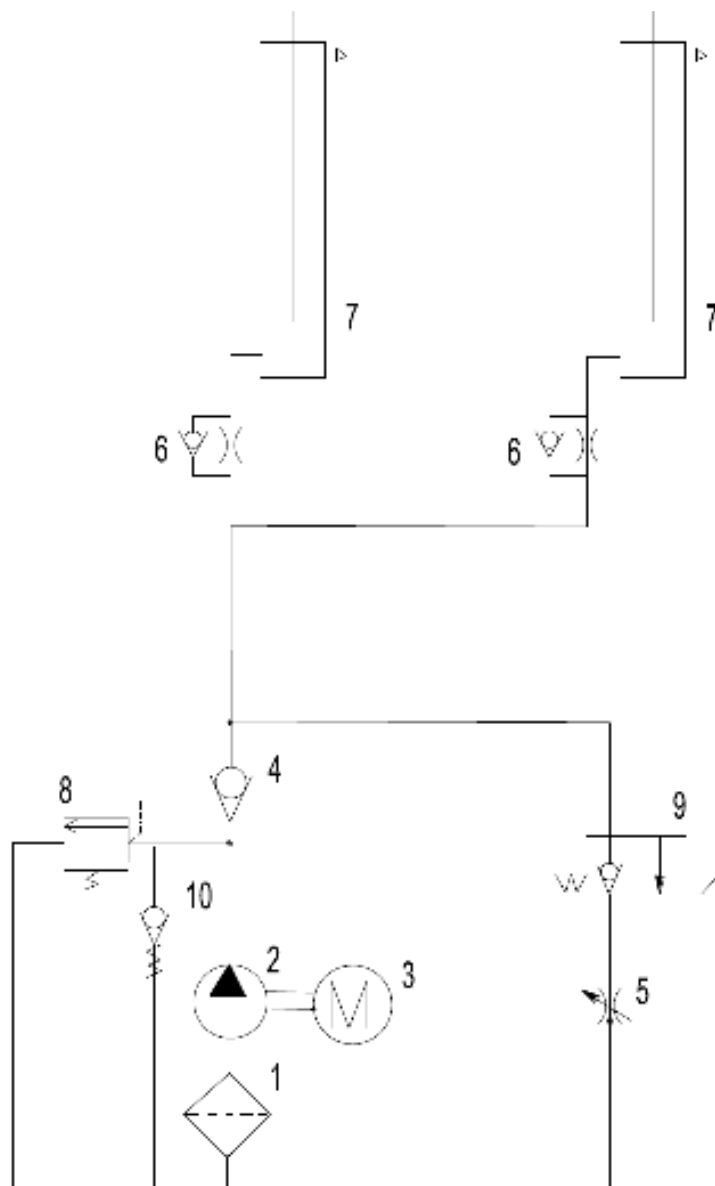

Nr.	Beskrivelse	Antal
1	Oliefilter	1
2	Hydraulikpumpe	1
3	Motor	1
4	Solenoidventil	1
5	Gennemstrømningsventil	1

Nr.	Beskrivelse	Antal
6	Returventil	1
7	Hydraulikcylinder	1
8	Overtryksventil	3
9	Solenoidventil	1
10	Opstartsventil	1

10.1 Oversigt over hydraulisk tilslutning

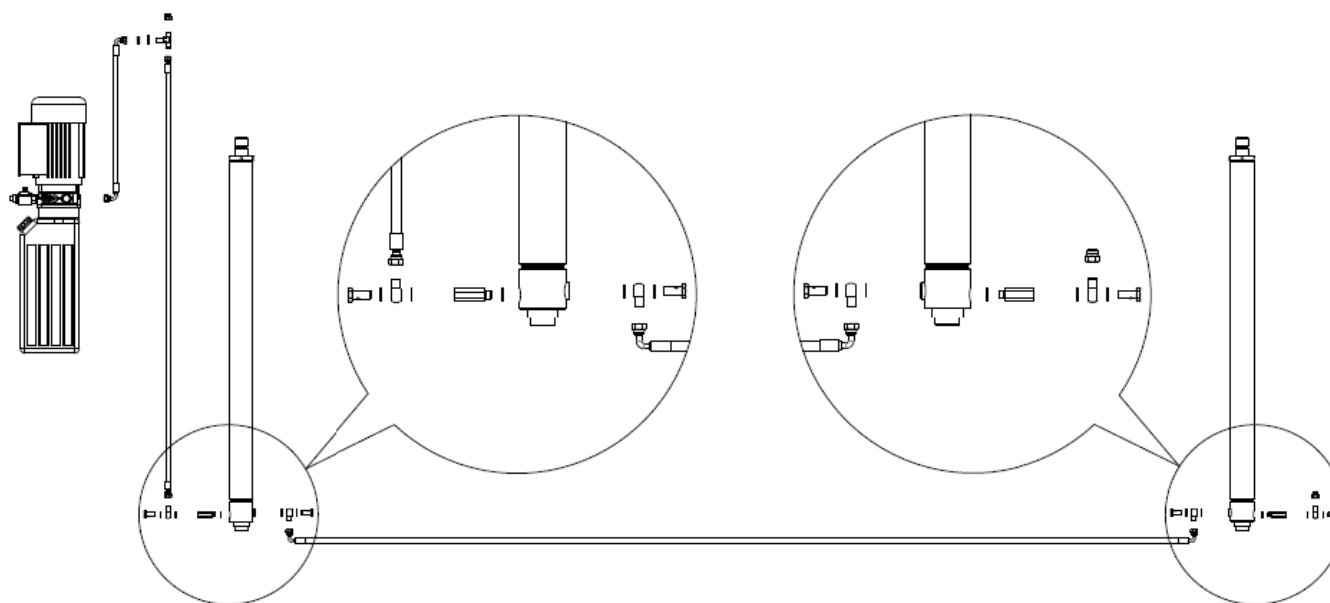

Ved skader på ventiler, slanger samt andet som styre liften, må liften ikke benyttes.

11. Demontering

1. Frakobling af strøm
Inden du går i gang med at afmontere liften er det vigtigt at du frakobler strømmen til liften. Er liften tilsluttet på anden vis end med et alm. kraftstik i en stikkontakt skal dette gøres af en elektriker.
2. Tømning af olie
Dette gøres ved at løsne bundproppen på olietanken. Det er vigtigt, at liften er kørt helt i bundposition, for at så meget som muligt af olien er løbet tilbage i tanken.
3. Afmontering af olieslange og wire
Afmonter olieslangen mellem søjlerne og hav noget kattegrus klar da der vil være lidt overskydende olie som ikke kunne tappes af ved olietanken. Afmonter stålwirene som går mellem de 2 søjler.
4. Læg søjlerne ned
Tag løftearmene af løftebommen og skær møtrikken af ekspansionsboltene så søjlerne kan ligges ned. Søjlen med motor vejer 300kg. Søjlen uden motor vejer 270 kg. Nedtagning af søjlerne er et tungt arbejde, så det tilrådes på det kraftigste at anvende passende løfteredskaber såsom truck eller loftkran. Nedtagning er et job for 3-4 mand, dog anbefaler vi at et professionelt og autoriseret firma tager sig af opgaven. Kontakt os hvis der er nogle spørgsmål hertil.
5. Ekspansionsboltene kan enten bankes ned i gulvet eller skæres af i gulvets niveau.

12. Bortskaffelse

Liften "parteres" op i jerndele, elektriske dele og olieaffald.

Jerndelene kan indleveres til skrot.

Olie og elektriske dele skal afleveres på genbrugsstationen for korrekt bortskaffelse.

13. Logbog for vedligehold og reparationer af maskinen

[illegible]



SE

1. Introduktion



Ovanstående varningssymbol framgår på flera platser i denna manual. Symbolen ska göra operatör och/eller användare extra uppmärksam på viktiga säkerhetsaspekter gällande denna produkt.

Är innehållet av denna närvarande tekniska dokumentation ej förståelig eller oklar för användaren ska hänvändande riktas till den ansvariga i verksamheten. Felaktig användning kan medföra risk för handskador, klämning eller andra allvarliga hälsoskador.

1.1 Tack för att du köpte en billyft hos Nimalift

Denna manual är utarbetad för att ge ägare/användare en grundläggande vetenskap om korrekt användning och underhåll av denna maskin. Läs denna manual grundligt innan användning och följ instruktionerna grundligt för att säkerställa korrekt, säker och effektiv användning. Ha alltid denna manual i närheten av maskinen. Om detta inte är möjligt ska det tydligt markeras var manualen förvaras vid maskinen.

1.2 Transport

Transport av maskinen bör endast föregå i originalemballaget eller motsvarande och endast i den ligande position som lyften blir levererad i. Där utöver är det viktigt, både för att inte skada maskinen och personer att man har den rätta lyftutrustningen som t. ex. en gaffeltruck.

Om lyften flyttas med gaffeltruck efter upppackning ska det finnas säkring runt om lyften och gaffeln på trucken. Arbetsinstruktionen förbjuder dessutom ett onödigt högt lyft och dessutom får lyft över personer och djur inte förekomma.

1.3 Uppackning

Ta bort emballaget försiktigt så att du inte skadar eller repar maskinen. Efter upppackning är det viktigt att kontrollera att allt är med, med hjälp av den medföljande komponentlistan. Kontrollera dessutom att maskinen inte har blivit skadad under transporten. Är varan skadad kontaktas Nimalift.se och maskinen får ej användas.

1.4 Säkerhetsinstruktioner

- Läs bruksanvisningen först och följ alltid fabrikan- tens säkerhetsprocedur.
- Endast instruerad personal får hantera och ställa in lyften.
- Lyften får endast användas av personer över 18 år.
- Lyften får inte användas som personhiss eller till personlyft. Det är strängt förbjudet.
- Stoppanordning är placerad utanför arbetsområ- det.
- Alla säkerhetsanordningar ska testas regelbundet.
- Lyften får inte användas med defekta säkerhets- anordningar.
- Se till att använda bilens angivna lyftpunkter, se bilens instruktionsbok.
- Innan bilen lyfts, kom ihåg att dra handbromsen.
- Se till att bilens dörrar är ordentligt stängda innan bilen lyfts eller sänks.
- När bilen lyfts, stanna efter 25 centimeter och kontrollera att gummiblock på lyften är ordentligt placerade på bilens lyftpunkter, se bilens instruktionsbok.
- Håll ett öga på bilen och lyften när bilen lyfts och sänks.
- Se till att hålla lyften ren och fri från verktyg och andra föremål som kan falla ned.
- Låt inte andra komma i närheten av lyften medan den höjs eller sänks.
- Använd endast lyften till dess ursprungliga ända- mål.
- Överbelasta inte lyften. Lyftkapaciteten är angiven under tekniska specifikationer samt på en skylt på lyften. Se punkt 1.7 för placering på lyften.
- Vid arbete under lyften ska alla rörliga funktioner vara i låst stopp.
- Det rekommenderas att beskydda sig med säker- hetssko och handskar.
- Skydda alla elektriska delar mot fukt.
- Skydda lyften mot icke-auktoriserad användning genom att låsa huvudbrytaren.
- Oegentligheter ska meddelas den ansvariga så snart som möjligt.

1.5 Ändamål

Denna billyft är ägnad till att lyfta bilar och andra motorfordon på fyra hjul med en maximal vikt på 4000 kg. Det är inte tillåtet att använda lyften till att lyfta människor eller andra saker som inte är specifi- cerade i denna manual. Producenten kan inte hållas ansvarig för skador skapade genom felaktig använd- ning av lyften.

Lyften får inte användas till andra syften, om detta skulle ske bortfaller CE-märkningen och en ny riskvärdering med dokumentation och CE-märkning ska ta plats.

1.6 Ansvar



Fabrikanten eller dennes representant är utan ansvar om det demonteras eller ändras på konstruktionen, el- eller hydrauliksystemet samt andra säkerhetsaspekter och funktioner som är relaterade till den ursprungliga konstruktionen. Skulle detta ske kommer fabrikantens eller dennes representants CE-märkning falla bort och en ny riskvärdering med tillhörande dokumentation ska utföras.

I riskvärderingen finns det också takhöjd för några oförutsägbara åtgärder, det kan dock inte uteslutas att alla aspekter kan förutsägas. Skulle operatörs eller annan persons tilltag förekomma som är i strid med bruksanvisningens säkerhetsanvisningar och varningar gäller inte riskvärderingen. Det får därför göras en ny värdering för att ta reda på om åtgärden är en medveten förbikoppling av bruksanvisningen eller saknad härav.

Andra regler, fastlagda av nationella eller andra myndigheter eller av verksamheten själv ska hållas. Överträds dessa avsäger sig fabrikanten eller dennes representant sitt respektive ansvar för skador på personal eller materiel.

Lyften ska hanteras i överensstämmelse med de instruktioner och anvisningar som är angivna i de vägledningar som tillsammans utgör bruksanvisningen för lyften.

Med operatörer inkluderas alla personer som arbetar vid lyften, såväl operatörer som anställda som handhar med exempelvis av- och pålastning, rengöring, underhåll o.s.v. Endast de personer som på grund av deras arbete har behov härav får ha tillgång till lyften.

Om det är nödvändigt att ge tillgång till lyften för personer som inte har kännedom om funktionen (exempelvis i förbindelse med reparation, besök eller demonstration), ska detta ske under i förväg fastlagda säkerhetsmässiga åtgärder. Den ansvariga för lyftens drift ska vara orienterade om närvarandet av främmande.

Operatörer och reparatörer som ska hantera eller arbeta vid lyften ska genomgå utbildning i användningen av denna innan arbetet med lyften får ta plats. Det är användarens ansvar att genomföra den nödvändiga utbildningen av operatörer.

1.7 Skyltning på lyften

Alla varningsskyltar på lyften är monterade så att användaren alltid kan hålla sig orienterad om hur lyften ska användas säkerhetsmässigt ansvarsfullt. Det är därför viktigt, att dessa skyltar hålls rena och synliga. Är du osäker på varningssymbolernas betydelse ska hänvändande riktas mot den säkerhetsansvariga i verksamheten.



Fig. 1 - Placering av varningsskylt på maskinen



Fig. 2 - Varningsskylt

2. Tekniska specifikationer

Maximal lyfthöjd:	2040 mm
Maximal lyftkapacitet:	4000 kg
Lyfttid:	35 sek.
Sänktid:	40 sek.
Motor:	3,0 kW
Strömförsörjning:	400 V
Ljudnivå:	< 75 dB(A) / 1m

2.1 Övergripande design

Här visas ritningar på lyften med tillhörande mått.

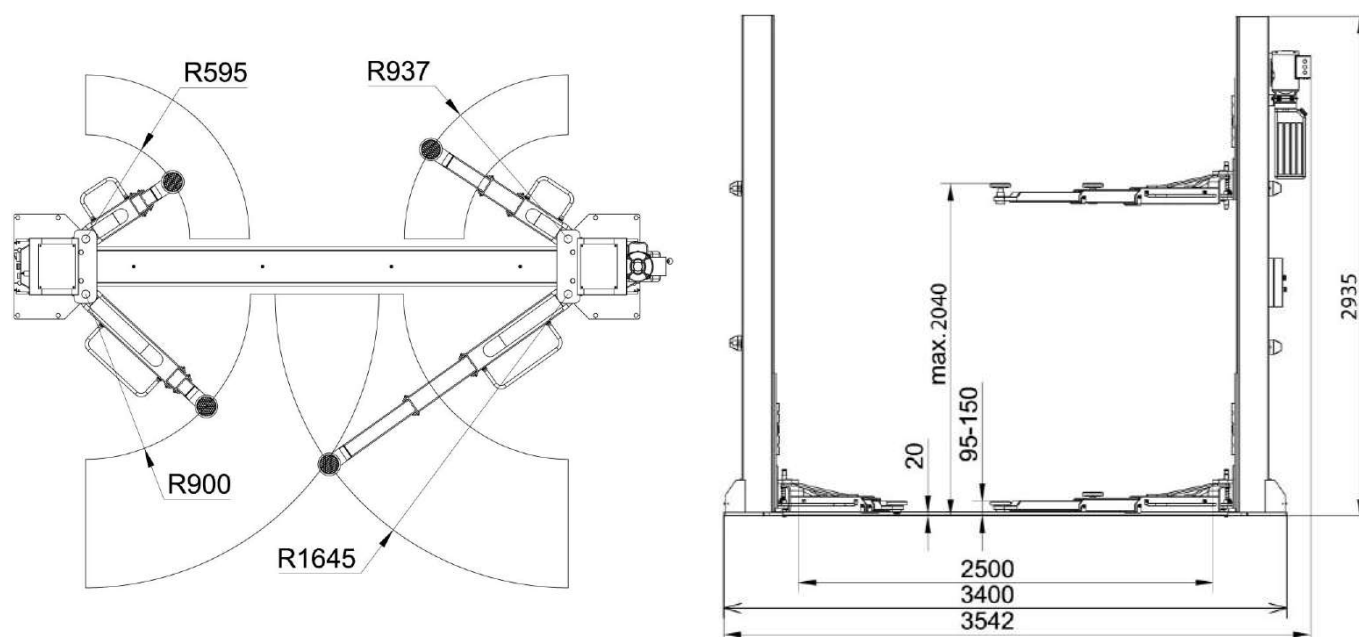


Fig. 3 - Maskinens vägledande mått

3. Montering

Lyften ska monteras på ett betonggolv. Golvets tjocklek ska vara minimum 180 mm och i ett avstånd på 1,5 M från andra förankrade objekt. Betongstyrka C25. Betonggolvet ska vara helt plant på den punkt där lyften ska installeras.

****VIKTIGT** KOM IHÅG ATT DRA ÅT ALLA SKRUVAR, MUTTRAR OCH BULTAR. BÅDA PÅ MASKINEN OCH I KONTROLLBOXEN.**

3.1 Ihopsättning (Estimerad monterings-tid: 6 timmar)

1. Ta försiktigt bort lyftens inpackning och lyft ut de delar som ligger inne i pelaren. Packa ut allt så du har överblick över delarna.
2. Lägg ned lyften på sidan och ta bort försändningsbeslaget i varje ände.
3. Vrid pelaren med kontrollpanel så motorn kan monteras på pelaren med medföljande fyra bultar. Anslut sedan strömkabeln med de tre faserna och jord i motorn.

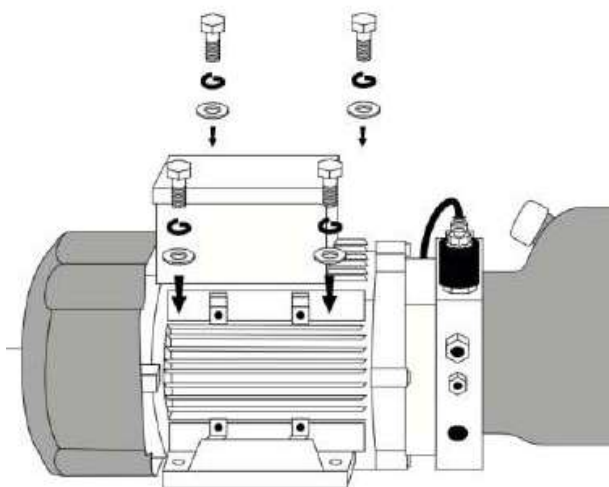


Fig. 4 - Montering av motorenhet på pelare

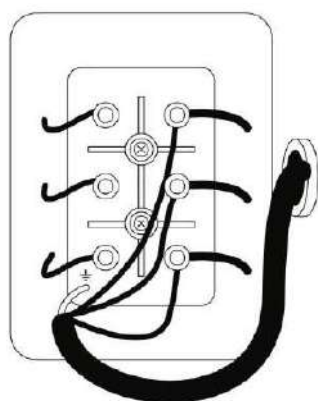


Fig. 5 - Anslutning av strömkabeln i motorn

4. Ta bort den elektriska delen av solenoidventilen genom att lossa skruven i änden. Sedan öppnas den elektriska delen genom att fälla ut den från fronten. Anslut ledningen och var uppmärksam på att ledningarna inte monteras i anslutningsplatsen till jord.

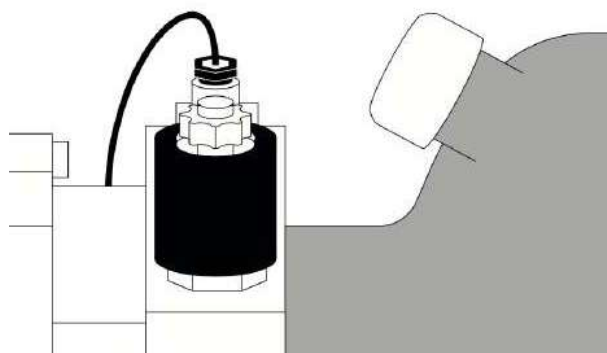


Fig. 6 - Anslutning av magnetventil

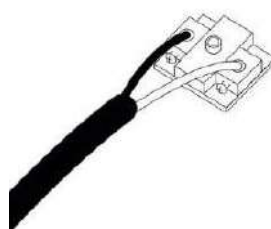


Fig. 7 - Anslutning av ledningarna i magnetventil

5. Anslut oljeslangen mellan motorn och anslutningsstiftet på pelare.

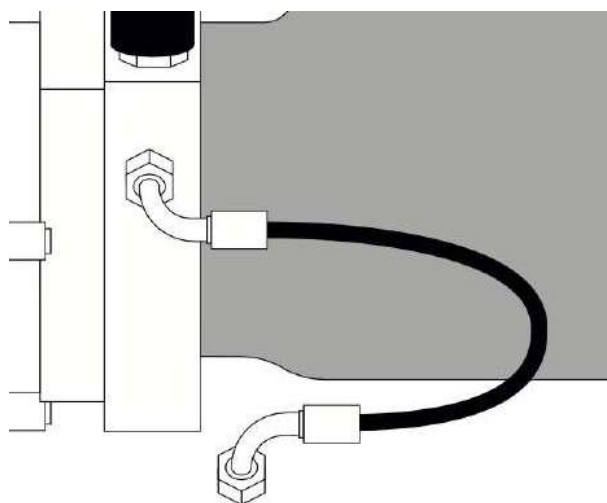


Fig. 8 - Montering av oljeslangen

6. Res upp pelarna och besluta dig för vilken sida du vill ha kontrollpanelen på.

Observera: Pelarna är mycket tunga och korrekt lyftutrustning krävs för att resa dem.



Då lyften ännu inte är fastsatt i golvet ska försiktighet förevisas då pelarna kan riskera att välta vid påverkan.

7. De två magnetlåsen ska nu monteras på pelaren utan motor. Det lilla invändiga beslaget i pelaren lossas så magnetlåsen kan skruvas in i pelaren bakifrån. Det är viktigt att bägge magnetlås skruvas in helt och att huvudet sitter korrekt i låsblocken innan bultarna spänns igen. Förbind sedan ledningen till den översta av de två magnetlåsen på pelaren.

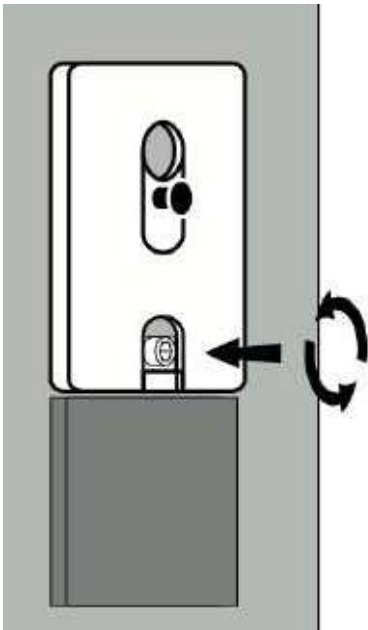


Fig. 9 - Montering av låssystem i pelaren utan motor

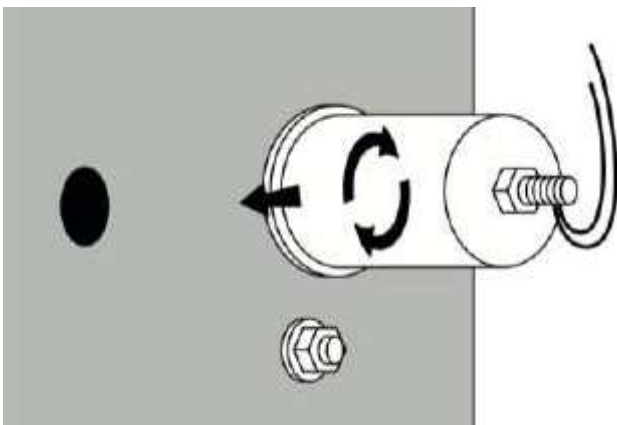


Fig. 10 - Montering av låssystem i pelaren utan motor

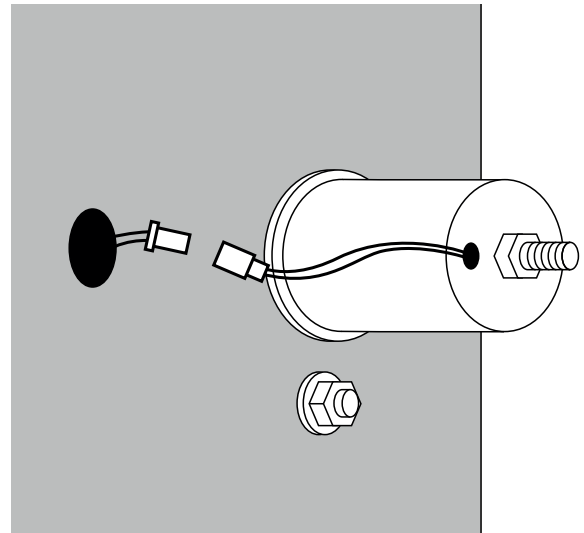


Fig. 11 - Anslutning av ström till magnetlås

8. El-boks montage/Från boxen: Kablarna ska dras bakåt genom boxens vänstra hål när du tittar på framsidan. Om de har dragits genom den andra genomföringen, ska de dras tillbaka och föras genom den vänstra genomföringen innan elboxen monteras. Montera därefter elboxen med de medföljande skruvarna..

Kabel 1: U V W PE dras upp i pelaren och monteras i motorn.

Kabel 2: L1 L2 L3 N PE strömförsörjning monteras i CE-kontakten eller strömförsörjningen.

Kabel 3: Demontera kontakten och dra upp den i pelaren och ut vid motorn. Återmontera på solenoidventilen med medföljande packning och skruv. Den förmonterade svarta kontakten som sitter på motorblocket demonteras. Det sorte i forvejen monteret stik der sidder på motorblokken afmonteres.

9. Placera överkörningsrampens under- och överdel mellan pelarna för att få ett exakt avstånd.

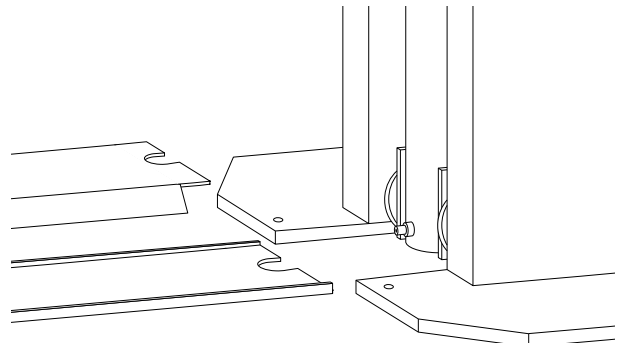


Fig. 12 - Sätt fast överkörningsrampen mellan pelarna

10. Borra hålen till expansionsbultarna med en borrar på 18mm. Hålen borraras direkt ned genom foten på pelaren. Kom ihåg att dammsuga hålen för att få bort smuts efteråt.

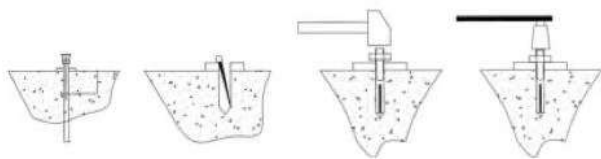


Fig. 13 - Montering av expansionsbultar

11. När hålen är helt rena slås expansionsbultarna ned i hålen. Kontrollera att pelarna står lodrätt åt båda håll och spänn sedan bultarna till 120nm. Pelarna kan eventuellt nivelleras med plattjärn innan om det är nödvändigt.
12. Hög lyftbalken manuellt med passande lyftverktyg i bägge pelare. När lyftbalken höjs klickar den automatiskt in i säkerhetslåsen. Hög upp lyftbalken så det är 50cm från golv till undersidan av balken. Lyftbalken hänger nu säkert i säkerhetslåsen.
13. Demontera vajerhjul i botten. Spänn muttrarna kontra på varandra för att låsa dem. Nu monteras stålvajer som visat. Montera vajerhjul, och montera sedan låsringen. Se till att spänna vajrarna så att bägge sidor är lika spända. Det är viktigt att bägge stålvajrar är lika hårt spända då det säkrar att bägge sidor lyfter lika högt. Vajrarna ska vara så strama att du precis kan klämma ihop dem ca 20cm över kolvens huvud.

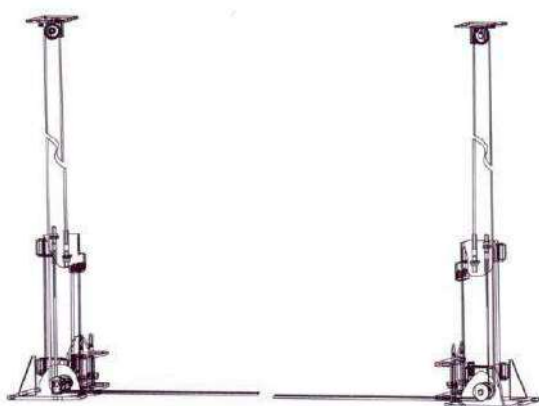


Fig. 14 - Montering av stålvajer och åtspänning

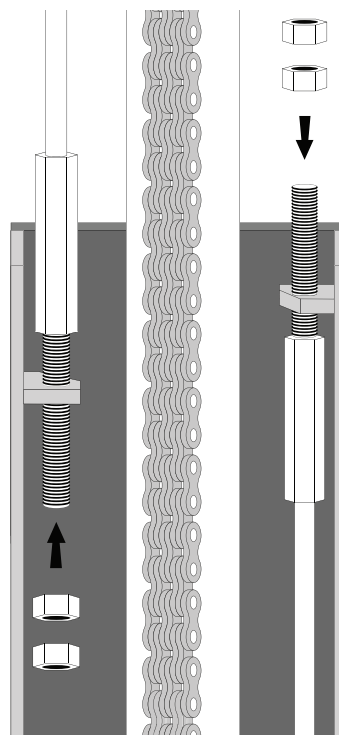


Fig. 15 - Fastsättning av muttrar

14. För oljeslang och kabel till låssystemet genom kanalen i mitt av överkörningsrampen.

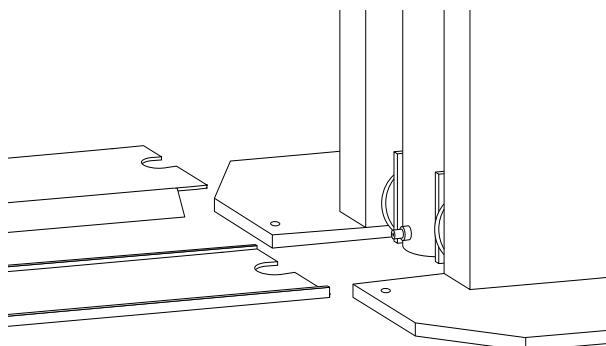


Fig. 16 - Föring av oljeslang i överkörningsramp

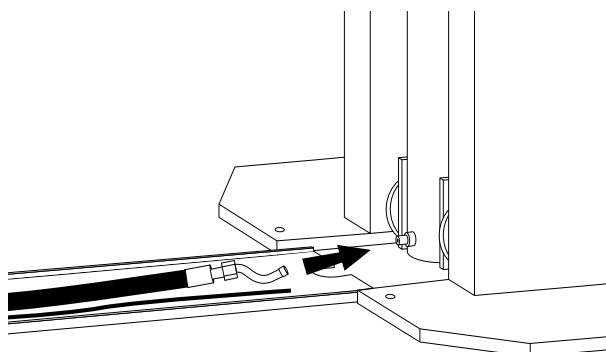


Fig. 17 - Föring av ledning i överkörningsramp

15. Sätt fast överkörningsrampen till pelarna och anslut oljeslangen till bågge kolvar.

OBS: Det är viktigt att ge alla oljefittings packtejp innan de monteras. Detta gäller också för fittings som redan är monterade på lyften.

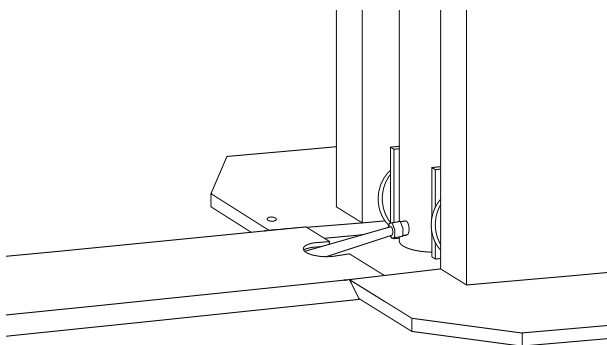


Fig. 18 - Anslutning av oljeslangen på bågge kolvar

16. Dra den elektriska kabeln genom kabelförings-skenan invändigt genom pelaren och dra ut ledningen genom hålet vid de magnetiska låset. Anslut stick. En ståltråd eller liknande kan med fördel användas för att fiska upp ledningen.

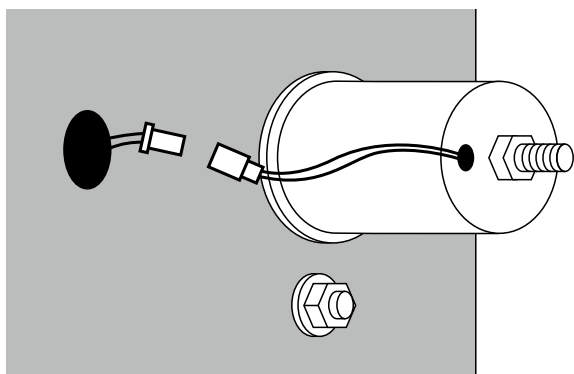


Fig. 19 - Anslutning av det nedersta magnetlåset

17. Montera de fyra lyftarmarna på lyften och sätt fast axeln med en låsring på undersidan. Be-märk att lyftarmarna är asymmetriska. De korta armarna är till framänden av bilen och de långa till bakänden.
18. Montera de fyra lyfthuvudena och sätt fast dem med en låsring på undersidan.
19. Montera de fyra handtaget på lyftarmarna med medföljande bultar, skivor och fjäderbricka.
20. Fyll på 8 liter hydraulolja (viskositet 32). Resten av hydrauloljan ska fyllas på senare. Vi rekommenderar att använda en god hydraulolja med ett högt viskositetsindex (150 eller högre).

21. Montera de två skyddskåpor till det elektriska låssystemet.

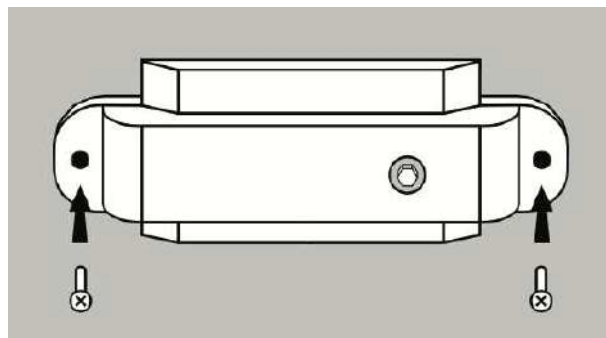


Fig. 20 - Montering av skyddskåpor på de två magnetlåsen

22. Montera avtäckning i bägge pelare. I toppen monteras de två vinkelbeslagen och i botten sätts avtäckningen fast ner i rammen.

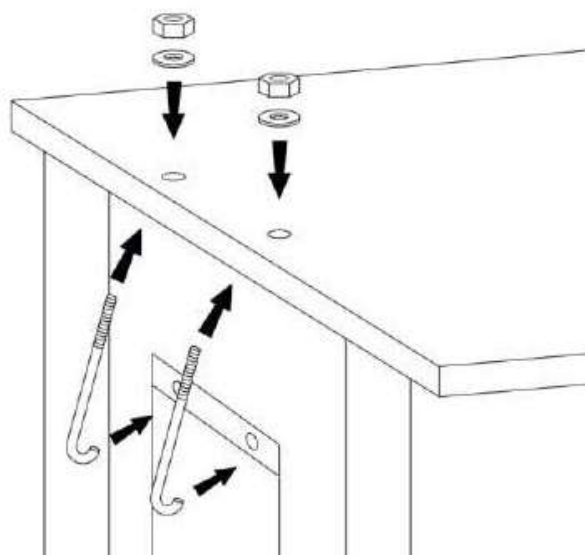


Fig. 21 - Montering av vinkelbeslag i topp till avtäckning

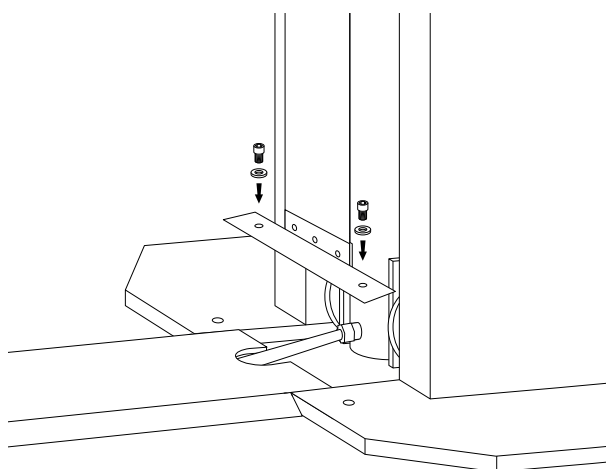


Fig. 22 - Montering i botten till avtäckning

23. Lyften kan monteras med CE-kontakt. Om lyften inte lyfter sig vänds 2 faser så motorn kör motsatt väg runt. "N" används inte! Om du har behov av en längre kabel ska den anslutas inne i kontrollboxen där den medföljande kabeln tas bort.

BEMÄRK ATT DETTA SKA UTFÖRAS AV AUKTORISERAD ELEKTRIKER.
Det är viktigt att lyften körs på 3 faser.

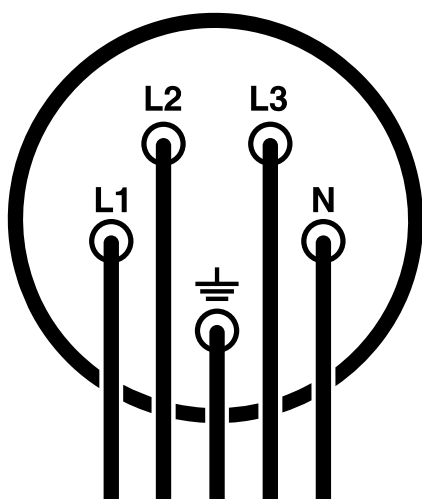


Fig. 23 - Anslutning av 400V

24. Montera topp- och bottenstoppsensor i huvudskenan med de medföljande skruvarna. Testa att sensorerna för topp- och bottenstopp aktiveras och träffar rätt på lyftens lyftstolpe. Lyftens uppfart ska stoppa innan änden av wiren träffar wirehjulet, annars måste sensors arm justeras längre ut.

Om din bottenstoppsensor är felvänd, ska den ena skruven lossas och sensorn justeras korrekt så att den aktiveras på lyftstolen.

25. Smörj alla rörliga delar av hissen och smörj alla hörn inuti kolumnerna så att glidbanorna kan fungera ordentligt.
26. När lyften har körts upp och ned en gång ska oljenivån i oljetanken kontrolleras. Det är viktigt att oljenivån endast kontrolleras när lyften är helt nere. Efterfyll hydraulolja om nödvändigt tills oljenivån befinner sig mellan min och max på oljestickan. Totalt ska ca 9,5L hydraulolja fyllas på i denna billyft.
27. När lyften har använts 4-5 gånger är det viktigt att efterspanna stålvarorna. Detta görs genom att ta bort de två säkerhetsskenorna och lossa den översta muttern. Spänn den nedersta muttern och montera sedan tillbaka den översta muttern igen för att sedan spänna dem kontra mot varandra. Detta görs på båda sidor av lyften. Kontrollera att låsen klickar på samma gång när lyften höjer sig.

4. Procedur innan lyften börjar användas



Det är ett lagkrav att lyften och dennes tillhörande säkerhetsfunktioner ska besiktigas innan lyften tages i bruk. Vi rekommenderar att denna kontroll företages av en auktoriserad specialist med nödvändig expertis. Tillvägagångssättet för denna kontroll finnes under punkt 6.

5. Instruktioner för användning av lyften

Lyft alltid bilen på längden och placera alltid lyftkuddarna på bilens lyftpunkter, som ofta är längs bilens tvärbalkar, men kolla alltid i bilens manual för att säkra korrekt position.

5.1 Kontrollpanel

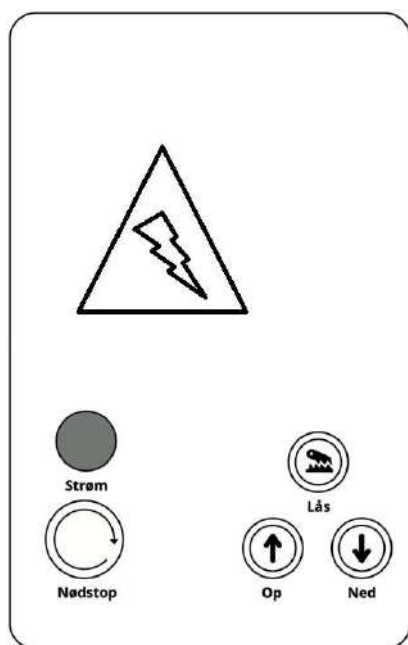


Fig. 24 - Översikt över kontrollpanel

5.2 Hantering av billyften

För att använda lyften korrekt och hålla säkerhetskraven ska lyften hanteras på följande sätt:

1. **Höjning av bil**
Placera lyftens lyftarmar under bilen och kontrollera att de har rätt placering under bilens lyftpunkter. Tryck och håll ned knappen "Upp" och lyften höjer sig. Stanna efter 25 centimeter och se till att gummiklossarna på lyften är acceptabelt placerade enligt bilens lyftpunkter. Om du höjer upp lyften till maximal höjd kommer lyften automatiskt att stanna när den når topposition.

2. **Säkring av lyften**
Säkerhetslåsen klickar automatiskt in allt eftersom lyften höjer sig. När du har höjt lyften till önskad arbetshöjd säkras lyften mekaniskt genom att trycka och hålla "Låsa" inne tills lyften sätter sig på låsplattan. Det sker inom få sekunder.
3. **Sänkning av bil**
Tryck på knappen "Ner" och lyften höjer sig en smula (2-3 sekunder) innan säkerhetslåsen automatiskt utlöses och lyften börjar sjunka. När fotsensorn aktiveras kommer lyften att stanna och inte gå längre ned. För att fortsätta nedtrycks och hålls den gula knapp "Ner 2" inne. Lyften sänker sig nu helt ned till marken och en larmton kommer att ljuda.



TESTA ALLTID LYFTEN UTAN BIL INNAN ANVÄNDNING.

5.3 Manuell nödsänkning (kräver 2 män)

Vid strömavbrott kan lyften sänkas manuellt om de mekaniska låsen inte är i ingrepp. Stäng av huvudbrytaren och kontrollera att det inte finns objekt under lyften. Dra ur stiften på de mekaniska låsen och håll dem. Ta bort hättan på returventilen och finger-skraven i mitten lossas. Nu sjunker lyften. Spänn sedan fingerskraven igen och montera skyddshättan.

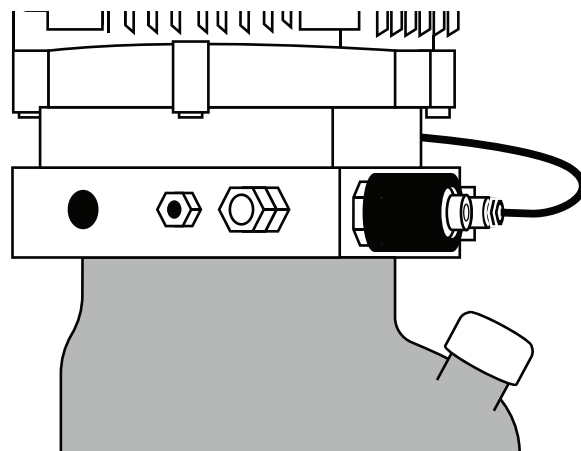


Fig. 25 - Manuell nödsänkning av lyften

6. Underhåll



Det är viktigt att lyften underhålls av säkerhetsmässiga orsaker, dessutom kommer underhållet bidra med att säkerställa låga reparationsomkostnader och en lång levnadstid. Innan arbetet med underhåll och reparation påbörjas ska följande säkras så att lyften är säker att arbeta med.

1. Frånkoppla elektrisk förbindelse.
2. Vid uppstart efter reparation eller rengöring ska reparatören säkerställa att alla säkerhetsdelar och funktioner är återställda och testade. Operatören ska informeras om varje ändring som kan ha säkerhetsinflytande på hantering och rutiner.
3. Alla farliga funktioner som har varit under reparation ska vara provade och i säkert tillstånd innan operatören får lov att betjäna maskinen.

6.1 Daglig kontroll

- Kontrollera säkerhetslåsen för fri rörlighet och full tillkoppling till tandstång.
- Kontrollera om armlåsen greppar in ordentligt och om det finns skador på låständerna.
- Kontrollera de hydrauliska kopplingarna och slangar mot läckage.
- Kontrollera expansionsbultarna och efterspänn om nödvändigt.
- Kontrollera lyftkedjor, bultar, skruvar och muttrar innan användning.
- Kontrollera golvet mot belastningsrevor i närheten av förankringsbultarna.

6.2 Veckokontroll

- Kontrollera att de rörliga delarna är rengjorda.
- Kontrollera hydrauliknivån i oljetanken med medföljande oljesticka.
- Kontrollera åtspänningen av stålvajer och strama åt dessa om det skulle vara nödvändigt.
- Kontrollera stålvajer mot upprivna kablar i både höjt och sänkt tillstånd.

6.3 Månadskontroll

- Kontrollera att de rörliga delarna är rengjorda.
- Kontrollera hydrauliksystemet och strama om nödvändigt åt de hydrauliska sammanslutningarna.
- Kontrollera slitagetillståndet på stag, valsar och glidklossar på lyftbalken.
- Kontrollera slitagetillståndet på lyftarm och relevanta förlängare.

6.4 Årlig kontroll (visuell översikt fig. 26)

- Kontrollera alla bärande axlar och bussningar.
- Kontrollera hydraulslangar, ventiler, anslutningar och fastsättningar.
- Grundlig smörjning av glidklossar samt invändigt i hörnen där det är kontakt med glidklossar.
- Grundlig smörjning av axlar och lyftkedja.



Vid defekter ska delar bytas ut innan lyften får användas igen!

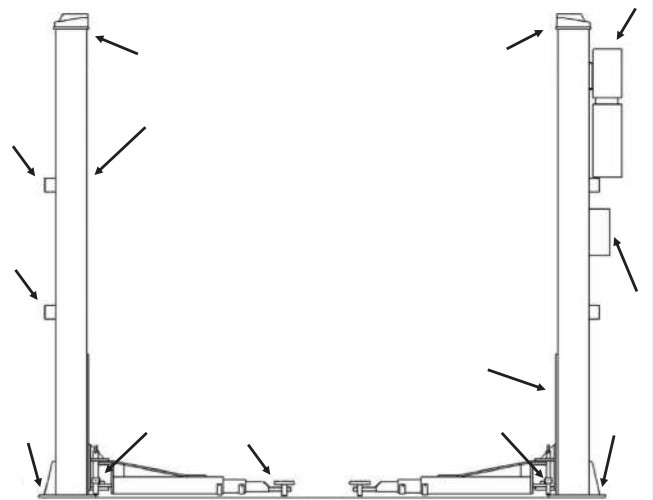


Fig. 26 - Kontrollera vid årligt underhåll av maskinen

6.5 Årlig huvudkontroll

För att lyften ska hålla kraven från Arbetsmiljöverket är det viktigt att din lyft får en årlig huvudkontroll. Kontrollen omfattar följande punkter:

Märkningar

- Tillåten belastning i kg framgår tydligt.
- "PERSONTRANSPORT FÖRBUDEN".
- Fabrikat, fabriksnummer, produktionsår samt importörens namn och adress.
- Märkningar/symboler på kontrollboxen för styrning av lyften.

Elektriskt system

- Kontrollera huvudbrytarens funktion.
- Kontrollera att tryckknapparna till höjning och sänkning av lyften fungerar korrekt, samt att de avbryter funktionen i samma ögonblick de släpps.
- Kontrollera tillstånden på alla kablar samt kabelförbindelser.

Säkerhetsutrustning

- Kontrollera bärmarnas låsfunktion och fot-skyddsbyglar.
- Kontrollera funktionen av kontakterna för max/min lyftposition samt deras aktiveringssystem och alarm.

Förankring

- Kontrollera anspänningen av lyftens förankringar. Spänn om nödvändigt till 120nm

Smörjning

- Kontrollera om lyften är korrekt smörjd.

Svängarm och lyftkonsoler

- Kontrollera svängarmarnas lyftkuddar.
- Kontrollera lyftkonsolerna.

Vibrationer

- Kontrollera om lyften körs korrekt och utan vibrationer.

Bultar och muttrar

- Kontrollera bultar och muttrar och efterspänn/byt om det är nödvändigt.

Alla rörliga delar

- Kontrollera kedjan.
- Kontrollera alla övriga rörliga delar – lager, glydytor m.m.

Höj- och sänkfunktion

- Kontrollera om lyften körs problemfritt från botten till toppen.

6.6 Hydraulolja

Oljan som rekommenderas till vår lyft är Rektol HVLP ISO VG 32, som bland annat kan köpas på vår hemsida www.nimalift.se. Om lyften inte ska användas i en längre period, uppmuntras det att lyften görs obruklig genom att:


- Ta bort strömanslutningen till motorn
- Tömma oljetanken
- Smörja de rörliga delarna.

7. Felsökning

Problem	Orsak / Lösning
Den gröna lampan i kontrollpanelen lyser inte.	1. Kontrollera om ström är ansluten till lyften. 2. Kontrollera om huvudbrytaren är tänd. 3. Kontrollera om nödstopp är aktiverat. 4. Kontrollera om automatsäkringen är frånslagen. 5. Kontakta Nimalift.se
Det är ljus i den gröna lampan men ingenting händer när knappen "Upp" trycks ner.	1. Om toppsensorn är aktiverad kan lyften inte lyfta högre. Justera toppsensorn så lyften maximalt kan lyfta 1950mm. 2. Defekt toppsensor, byt ut. 3. Kontakta Nimalift.se
Det är ljus i den gröna lampan och när knappen "Upp" trycks ner går motorn men lyften höjer sig inte.	1. Kontrollera om lyften har korrekt mängd hydraulikolja i oljetanken. 2. Motorn kan köra fel väg runt. Vänd två faser i CE-kontakten. 3. Defekt envägs- eller returventil. 4. Kontakta Nimalift.se
Det är ljus i den gröna lampan men när knappen "Ner" trycks ned händer ingenting.	1. Om fotsensorn är aktiverad kan lyften inte sänka sig mer på "Ner"-knappen. Tryck nu på den gula "Ner 2"-knappen för att sänka till botten. 2. Defekt fotsensor, byt ut. 3. Elektrisk solenoid- eller returventil defekt. 4. Kontakta Nimalift.se
Det är ljus i den gröna lampan och när knappen "Ner 2" trycks ner händer ingenting.	1. "Ner 2"-knappen fungerar endast när fotsensor är aktiverad. 2. Elektrisk solenoid- eller returventil defekt. 3. Kontakta Nimalift.se
Lyften kan inte lyfta bilen, den stannar eller låter överbelastad.	1. Kontrollera att lyften får minst 3 x 400V 13A. 2. Justera oljeframdriftsventilen på sidan av pumpen. Justera den inåt för att öka lyftens kapacitet. 3. Kontakta Nimalift.se vid frågor.
Lyften kör ner för snabbt.	1. Justera genomströmningsventil inåt.
Lyften kör ner för långsamt.	1. Justera genomströmningsventil utåt.
Lyften kör mycket långt upp innan den utlöser de magnetiska säkerhetslåsen.	1. Öppna kontrollpanelen och justera timerrelät till position 1,5 sek.
Lyften kör inte upp tillräckligt högt och hänger därför i de magnetiska säkerhetslåsen och kan inte sänkas.	1. Öppna kontrollpanelen och justera timerrelät till position 2,5 sek.

8. Reservdelslista


TAV.0.1

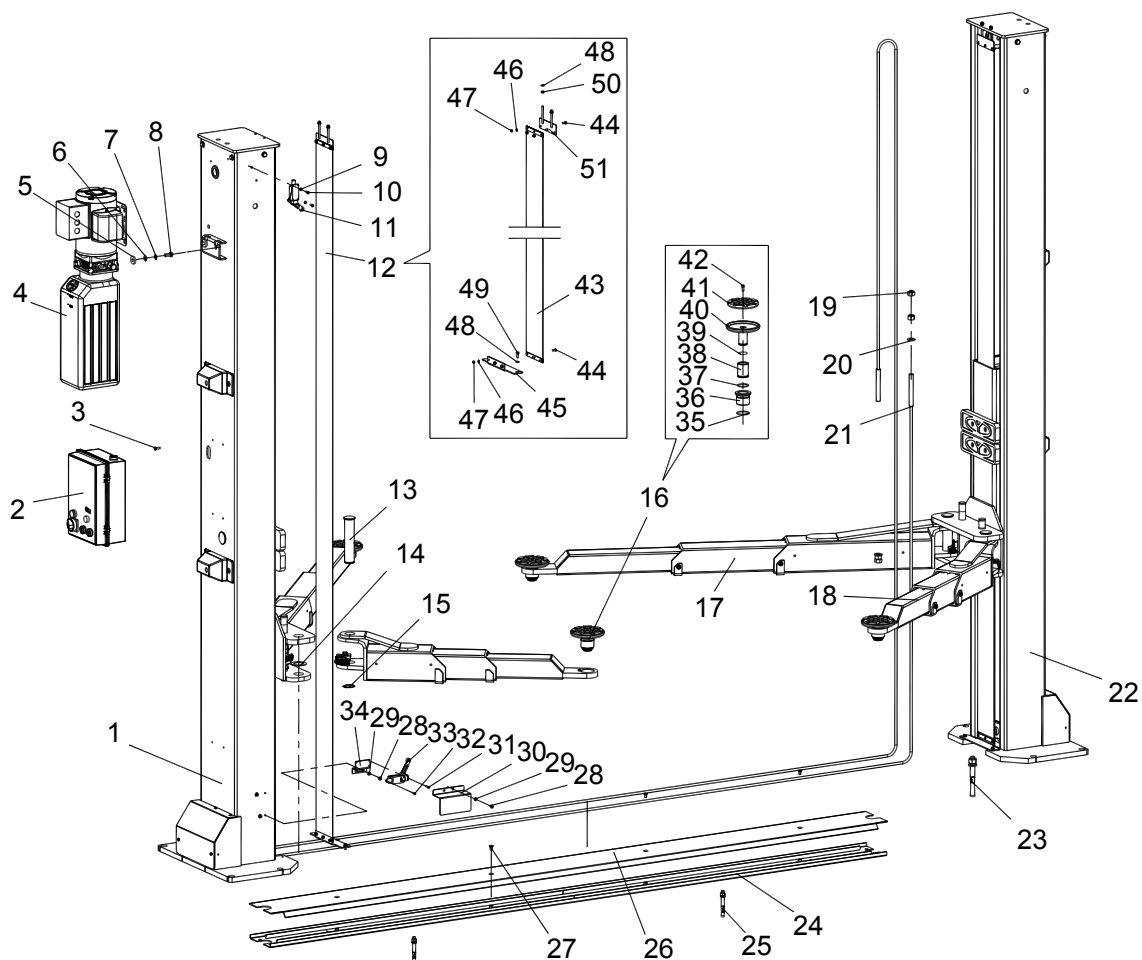

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8364	Power Column assembly	1
2	8337	Electric cabinet	1
3	-	Screw GB/T818/M6X20	4
4	-	Pumping station (provided by Honghui)	1
5	5982	Shock pad	2
6	-	Gasket GB/T97.1/10	2
7	-	Gasket GB/T93/10	2
8	-	Bolt GB/T5783/M10X25	2

9	-	Gasket GB/T97.1/5	2
10	-	Screw GB/T818/M5X16	2
11	1006	Travel switch AZX8108	1
12	8340	Front cover assembly	2
13	5252	Bracket shaft	4
14	2260	Copper gasket	4
15	5004	Retaining ring GB/T894.1/38	4
16	-	Pallet assembly	4
17	8360	Long arm assembly	2
18	8361	Short arm assembly	2
19	-	Nut GB/T6170/M16	8
20	-	Gasket GB/T97.1/16	4
21	8367	Wire rope	2
22	8365	Auxiliary column assembly	1
23	1966	Anchor bolt M18X160	12
24	-	Pallet fitting	1
25	-	Anchor bolt M12X100(white zinc plated)	2
26	-	Bridge approach plate	1
27	-	Screw GB/T70.3/M8X16	4
28	-	Screw GB/T818/M6X10	4
29	-	Gasket GB/T97.1/6	4
30	8341	Switch guard	1
31	-	Screw GB/T818/M4X25	1
32	-	Screw GB/T818/M4X16	1
33	1006	Travel switch AZX8108	1
34	8342	Lower limit support plate	1
35	-	O-ring GB3452.1 45X2.65	1
36	-	Outer threaded bush	1
37	-	Retaining ring GB/T895.2/42	1
38	-	Inner threaded bush	1
39	-	Retaining ring GB/T895.2/32	1
40	-	Pallet fitting	1
41	-	Rubber pad	1
42	-	Screw GB/T70.1/M6X16	1
43	8340	Cover	1
44	-	Screw GB/T818/M5X12	1
45	-	Pull down plate	1
46	-	Gasket GB/T97.1/5	1
47	-	Nut GB/T52/M5	1
48	-	Gasket GB/T97.1/6	1
49	-	Screw GB/T70.1/M6X16	1
50	-	Nut GB/T6170/M6	1
51	-	Upper bracket fitting	1


TAV.1.1 – Splitteging

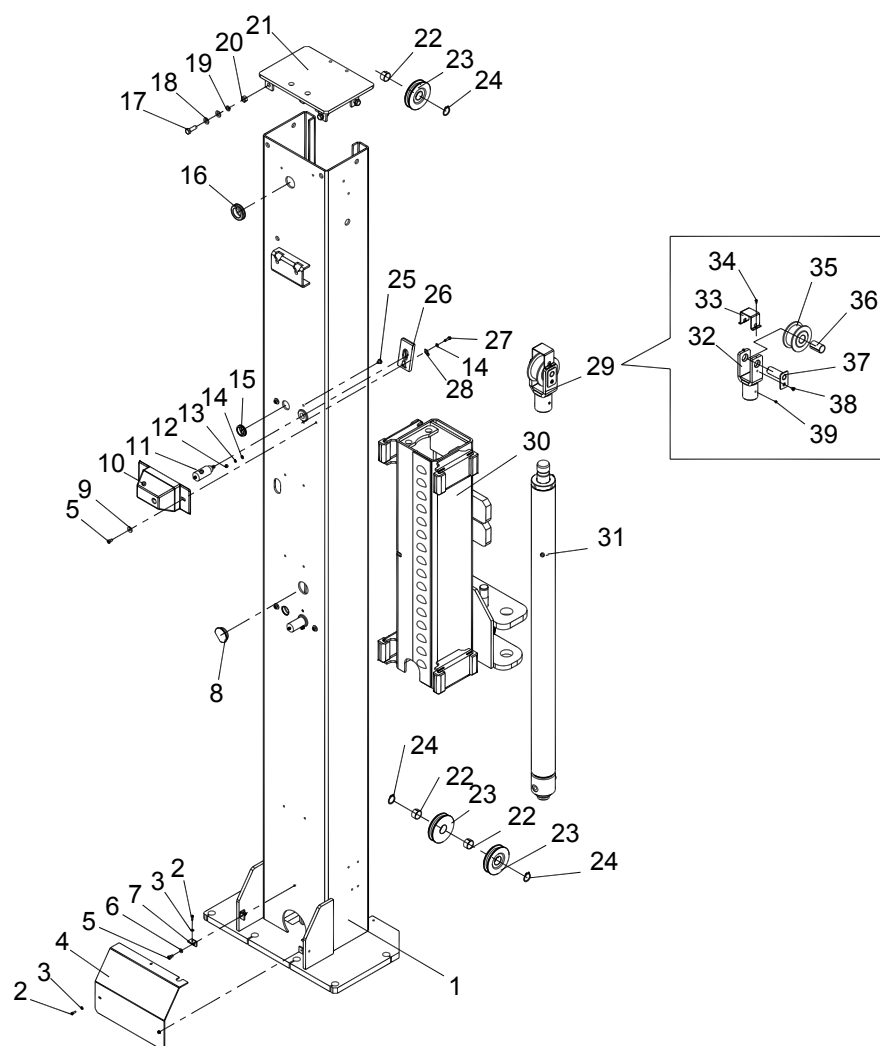

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8364	Column fitting	1
2	-	Screw GB/T70.1/M4X12	3
3	-	Gasket GB/T97.1/4	3
4	8343	Bottom shield plate	1
5	-	Screw GB/T70.1/M6X10	7
6	-	Gasket GB/T97.1/6	3
7	8363	Rear support	3
8	-	plug H41.3	1
9	-	Gasket GB/T96/6	4
10	8330	cover	2

11	5014	Electromagnet BMQ2812	2
12	-	Nut GB/T52/M5	2
13	-	Gasket GB/T93/5	2
14	-	Gasket GB/T97.1/5	4
15	-	Cable relief	2
16	-	Cable relief 38X6	1
17	-	Bolt GB/T5783/M10X30	4
18	-	Gasket GB/T97.1/10	8
19	-	Gasket GB/T93/10	4
20	-	Nut GB/T6170/M10	4
21	8357	Upper cover fitting	4
22	-	Shaft sleeve SF-1/2515	3
23	8332	Cable pulley	3
24	5895	Retaining ring GB/T894.1/25	3
25	-	Rubber plug XY-8014	2
26	5030	Lock plate	2
27	-	Screw GB/T70.1/M5X18	2
28	5031	Lock bracket	2
29	8489	Chain roller assembly	1
30	8359	Carriage assembly	1
31	8356	Hydraulic cylinder	1
32	8338	Pulley base	1
33	8339	support	1
34	-	Screw GB/T818/M4X8	2
35	8487	Chain pulley	1
36	-	Shaft sleeve SF-1/2545	1
37	8488	shaft	1
38	-	Screw GB/T819.1/M6X10	1
39	-	Screw GB/T77/M6X6	1


TAV.1.2 – Splitteging

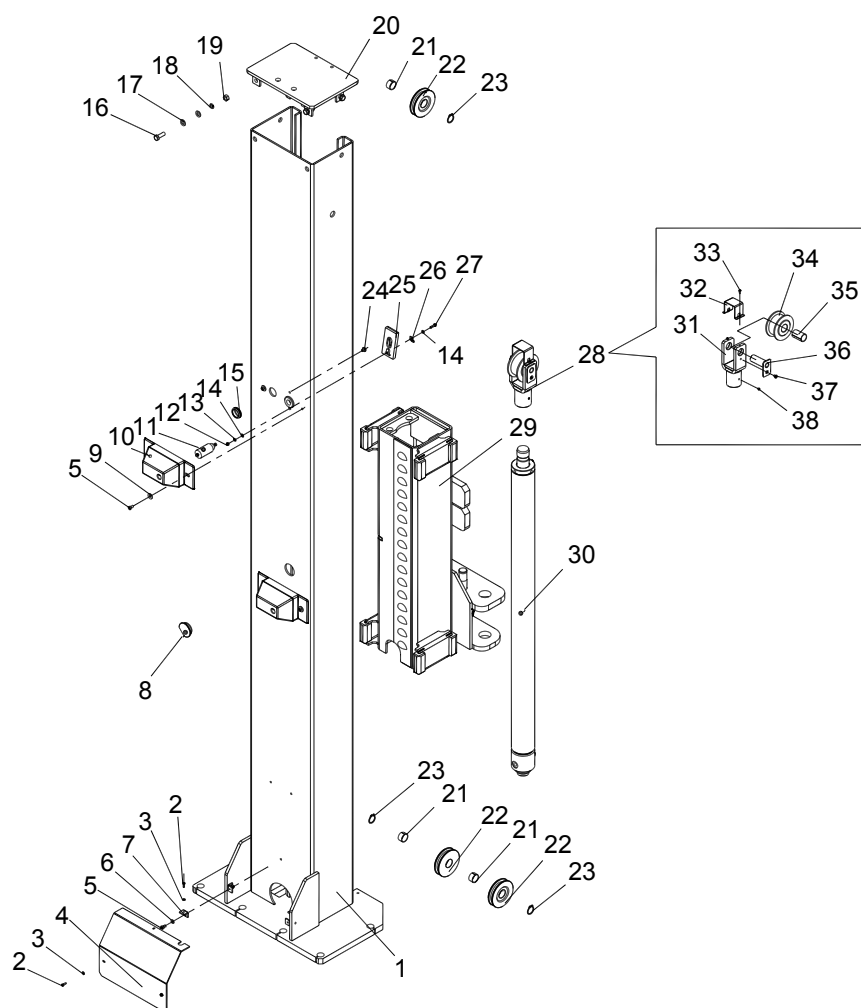

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8365	Auxiliary column fitting	1
2	-	Screw GB/T70.1/M4X12	3
3	-	Gasket GB/T97.1/4	3
4	8343	Bottom shield plate	1
5	-	Screw GB/T70.1/M6X10	7
6	-	Gasket GB/T97.1/6	3
7	8363	Rear support	3
8	-	plug H41.3	1
9	-	Gasket GB/T96/6	4
10	8330	cover	2


11	5014	Electromagnet BMQ2812	2
12	-	Nut GB/T52/M5	2
13	-	Gasket GB/T93/5	2
14	-	Gasket GB/T97.1/5	4
15	-	Cable relief	2
16	-	Bolt GB/T5783/M10X30	4
17	-	Gasket GB/T97.1/10	8
18	-	Gasket GB/T93/10	4
19	-	Nut GB/T6170/M10	4
20	8357	Upper cover fitting	1
21	-	Shaft sleeve SF-1/2515	3
22	8332	Cable pulley	3
23	5895	Retaining ring GB/T894.1/25	3
24	-	Rubber plug XY-8014	2
25	5030	Lock plate	2
26	5031	Lock bracket	2
27	-	Screw GB/T70.1/M5X18	2
28	8489	Chain pulley assembly	1
29	8359	Carriage assembly	1
30	8356	Hydraulic cylinder	1
31	8338	Pulley base	1
32	8339	support	1
33	-	Screw GB/T818/M4X8	2
34	8487	Chain pulley	1
35	-	Shaft sleeve SF-1/2545	1
36	8488	Shaft	1
37	-	Screw GB/T819.1/M6X10	1
38	-	Screw GB/T77/M6X6	1

TAV.2 – Splittegning

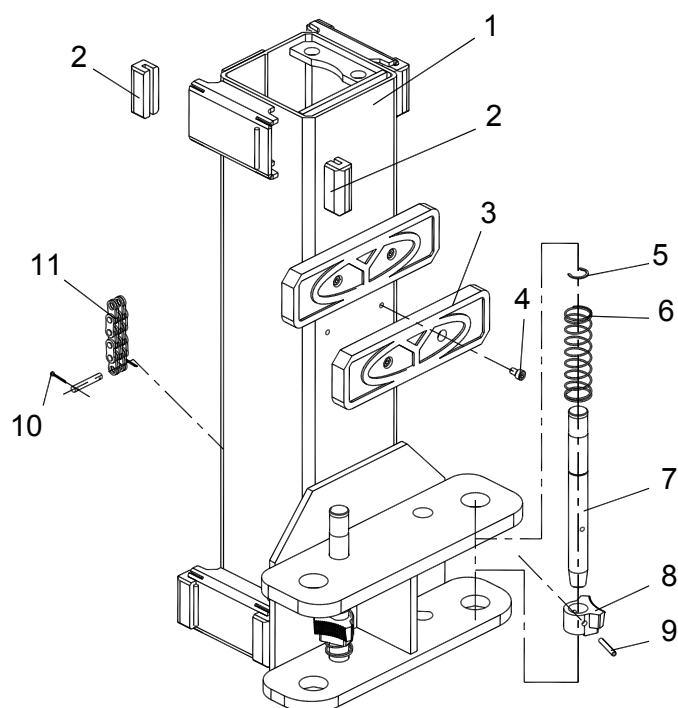


Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	8359	Carriage	1
2	8362	Slider	8
3	8331	Protective rubber pad	2
4	-	Screw GB/T70.1/M8X12	4
5	8413	Stop ring LS-41411-3/4	2
6	8333	spring	2
7	8335	safety shaft	2
8	8336	gear	2
9	8414	Pin GB/T879.1/6X40	2
10	8358	Pin GB/T91/2X20	2
11	8354	Chain BL644X127	1

TAV.3.1 – Splittegning

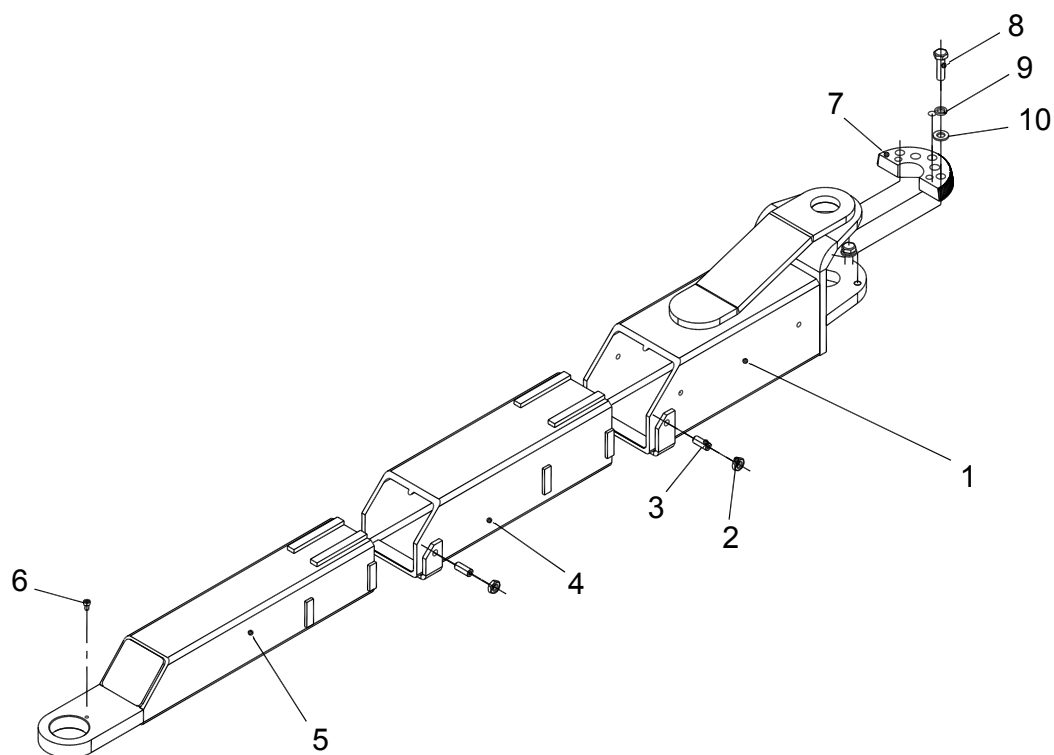


Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	-	Short arm frame A	1
2	-	Nut GB/T6172.1/M10	2
3	-	Screw GB/T77/M10X25	2
4	-	Short arm middle extension B	1
5	-	Short arm outer extension C	1
6	-	Screw GB/T70.1/M5X8	1
7	2259	Gear	1
8	-	Bolt GB/T5783/M10X35	3
9	-	Gasket GB/T93/10	3
10	-	Gasket GB/T97.1/10	3

TAV.3.2 – Splittegning

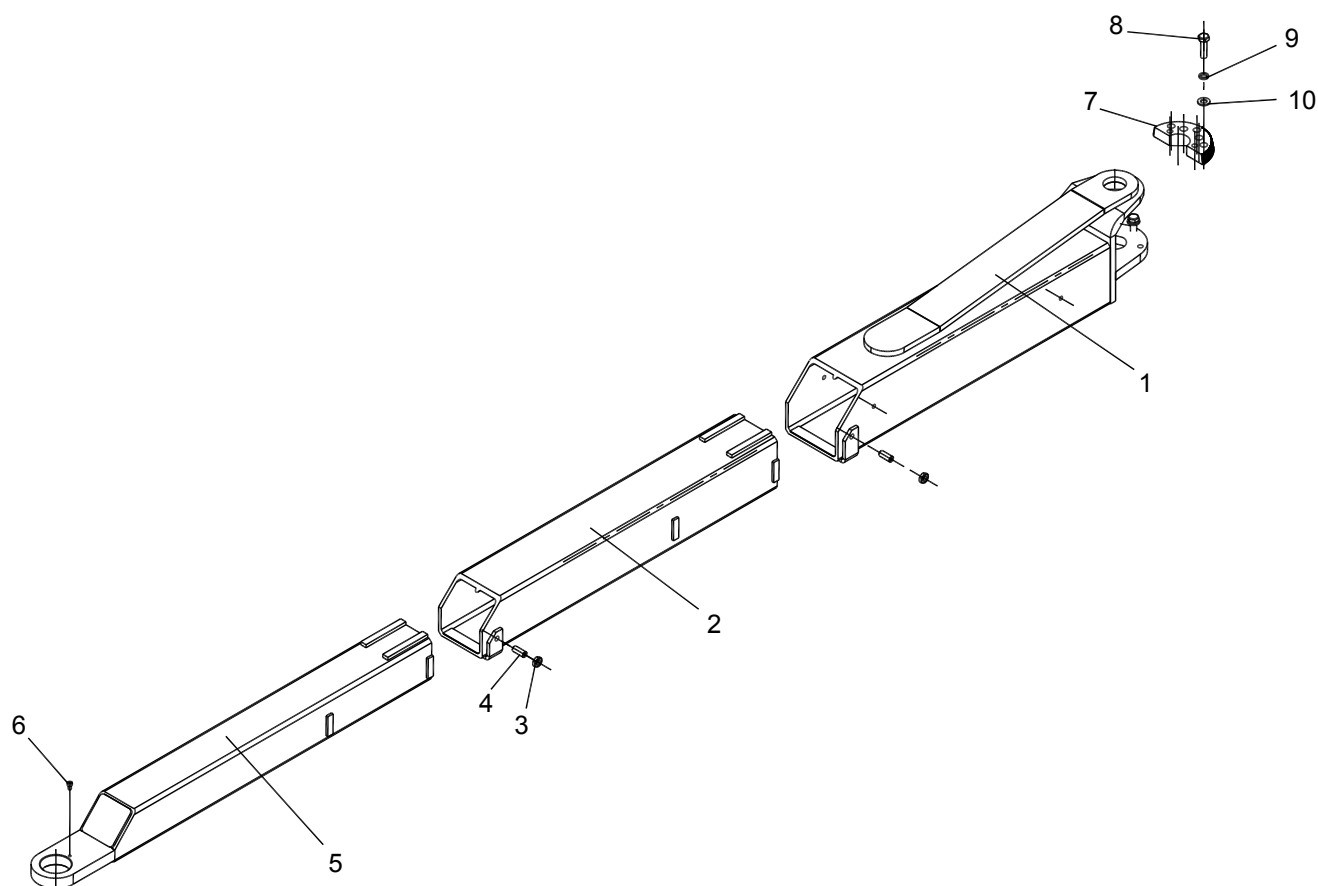


Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	-	Long arm frame A	1
2	-	Long arm middle extension B	1
3	-	Nut GB/T6172.1/M10	2
4	-	Screw GB/T77/M10X25	2
5	-	Long arm outer extension C	1
6	-	Screw GB/T70.1/M5X8	1
7	2259	Gear	1
8	-	Bolt GB/T5783/M10X35	3
9	-	Gasket GB/T93/10	3
10	-	Gasket GB/T97.1/10	3

TAV.4.1 – Splitteging

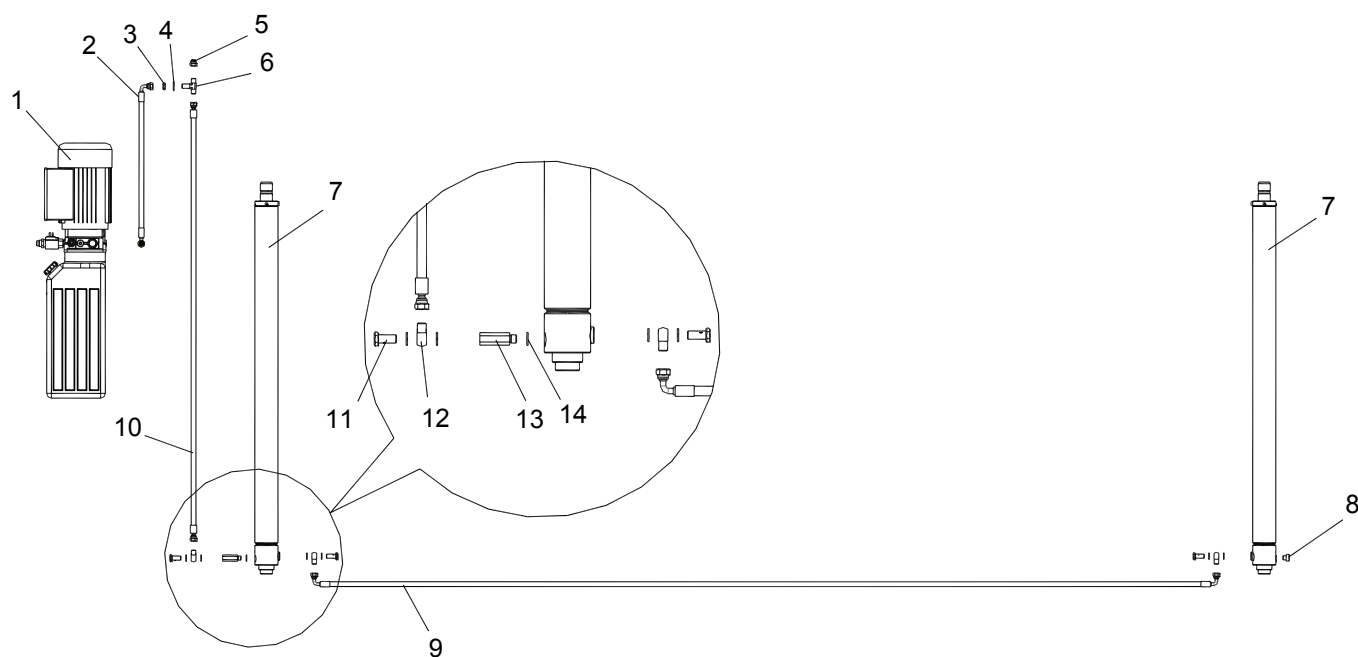

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	-	Pumping station (provided by Honghui)	1
2	8345	Hose assembly	1
3	2250	Nut	1
4	-	Gasket	1
5	8346	Plug	1
6	8348	Union	1
7	8356	Hydraulic cylinder	2
8	2257	Oil plug	1
9	8349	Hose assembly	1
10	8355	Hose assembly	1
11	2251	Bolt 720B-04	3
12	2252	Union	3
13	2253	Union	1
14	1317	Combination washer	7


TAV.4.2 – Splittegning

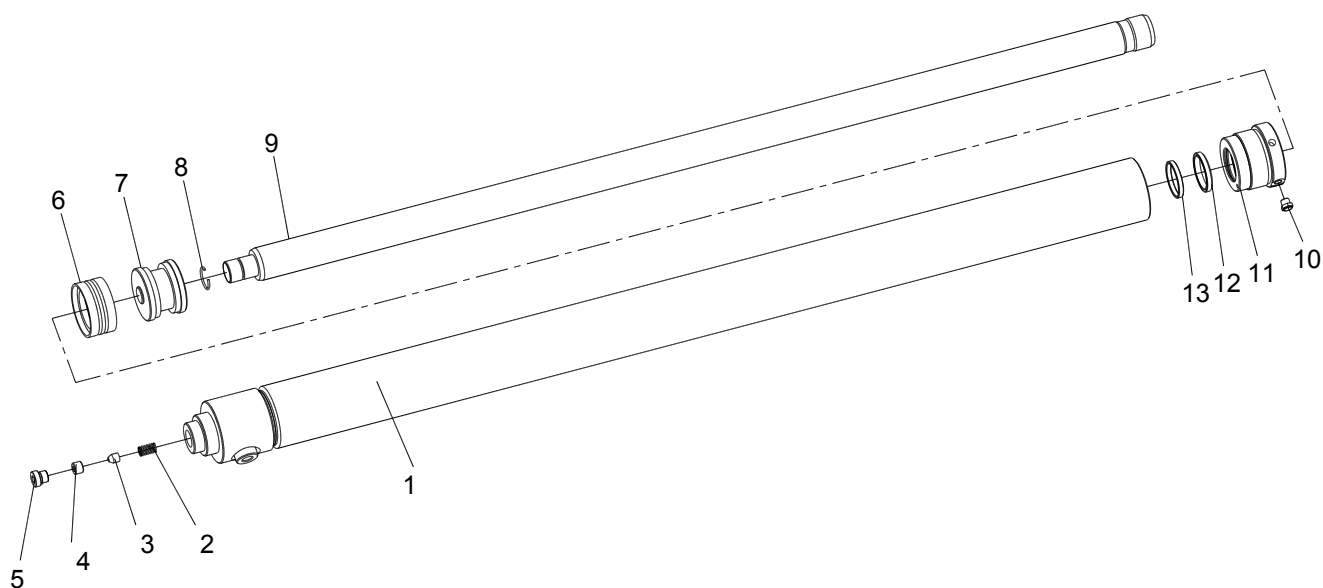

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	2106	Cylinder block	1
2	2255	Spring	1
3	2256	Throttle core	1
4	2258	Plug HG04-G14	1
5	2257	Oil plug 4BN-04WD G1/4	1
6	-	Gasket TPM63X47X18.4	1
7	-	piston	1
8	-	Seeger GB-T895.125	1
9	-	Piston rod	1
10	1866	Silencer G1/8	1
11	-	Guide sleeve	1
12	-	Dust ring DH38X46X5/6.5	1
13	-	Wear ring \$38X5.6X2.5	1




TAV.5 – Splittegning

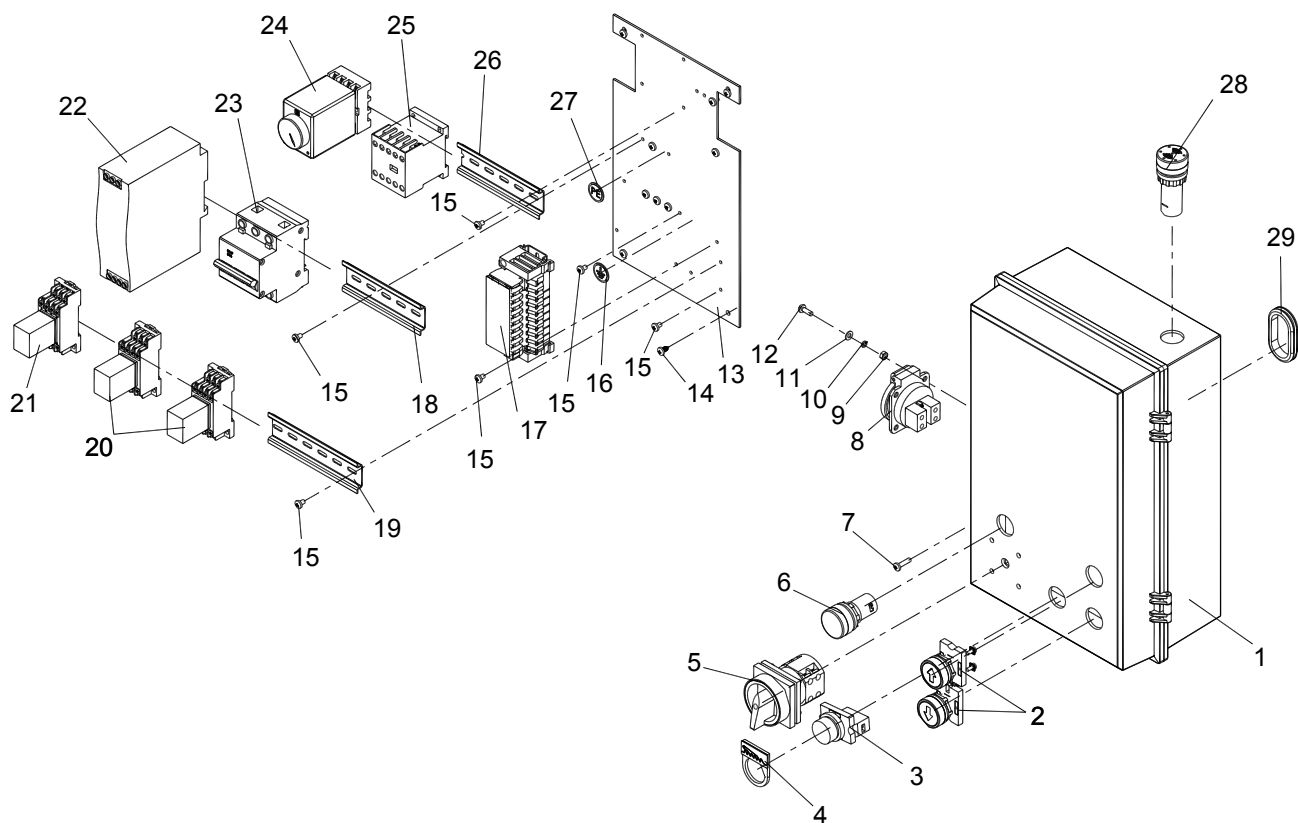

Ref.	Varenr.	Beskrivelse	Antal
1	1945	Empty control box	1
2	7319	Arrow button XA2EA3341	2
3	6335	Button XA2EA11 (Black)	1
4	-	Lock decal	1
5	1013	Combination switch LW26GS-20	1
6	1021	Indicator XA2EVB3LC	1
7	-	Screw GB/T818/M4X16	2
8	7172	socket XB220S	1
9	-	Nut GB52/M4	4
10	-	Gasket GB/T93/4	4

11	-	Gasket GB/T97.1/4	4
12	-	Screw GB/T818/M4X12	4
13	1932	Electrical parts lining board	1
14	-	Screw GB/T845/ST4.2X9.5	4
15	-	Screw GB/T818/M4X6	12
16	-	Ground sticker	1
17	1835	Wiring terminal	1
18	1888	Standard guide rail (35 width /105 length)	1
19	5795	Standard guide rail (35 width 120 length)	1
20	1637	Intermediate relay HH54P(DC24V)	2
21	8404	Intermediate relay HH54P(AC220V)	1
22	1913	Switching power supply NDR-120-24	1
23	7243	Circuit breaker DZ47-63 D10A/3P (For 3ph)	1
	-	Circuit breaker DZ47-63/2P D16A (For 1ph)	1
24	5805	Time relay AH3-3 (DC24V/0-10s)	1
25	5798	Contactor (LP1-K1210/DC24V)	1
26	1884	Standard guide rail (35 width /110 length)	1
27	-	PE sticker	1
28	1271	Beeper	1
29	1915	Cable relief 43X3.5	2


9. Elektrisk tegning

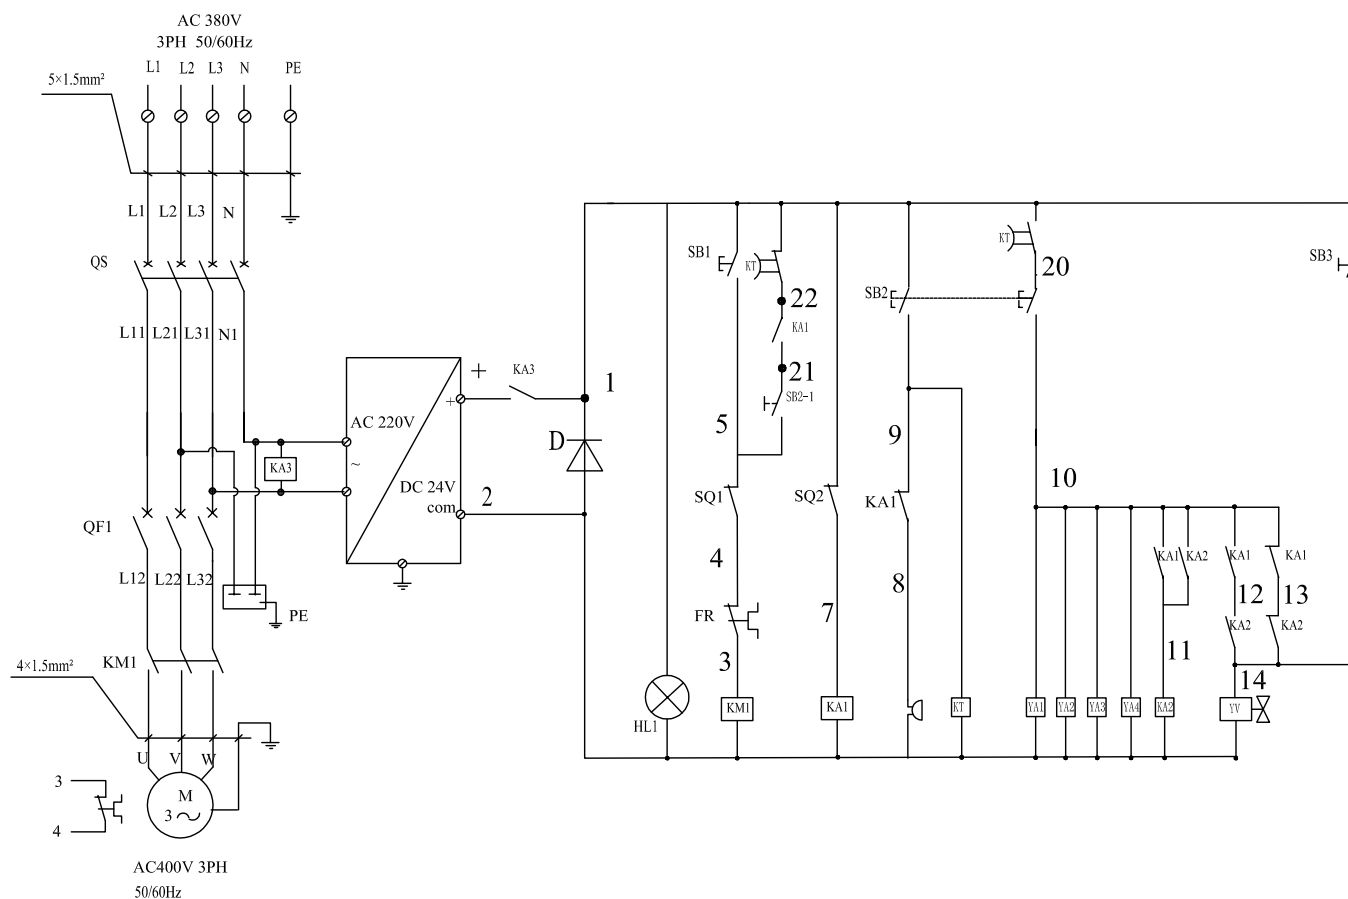

Symbol	Beskrivelse
QS	Hovedafbryder
M	Motor 3.0kW 3PH 400V
FR	Termisk sikring Motor
KM1	Motorkontaktor
SB1	OP trykknop
SB2	NED trykknop
SB3	LÅS trykknop

Symbol	Beskrivelse
SQ1	Topsensor
SQ2	Bundsensoren
HL1	Indikationslampe
YA1-4	Magnetlase 1-4
YV	Solenoid ventil
KA1	Relæ 1
KA2	Relæ 2


10. Hydraulisk tegning

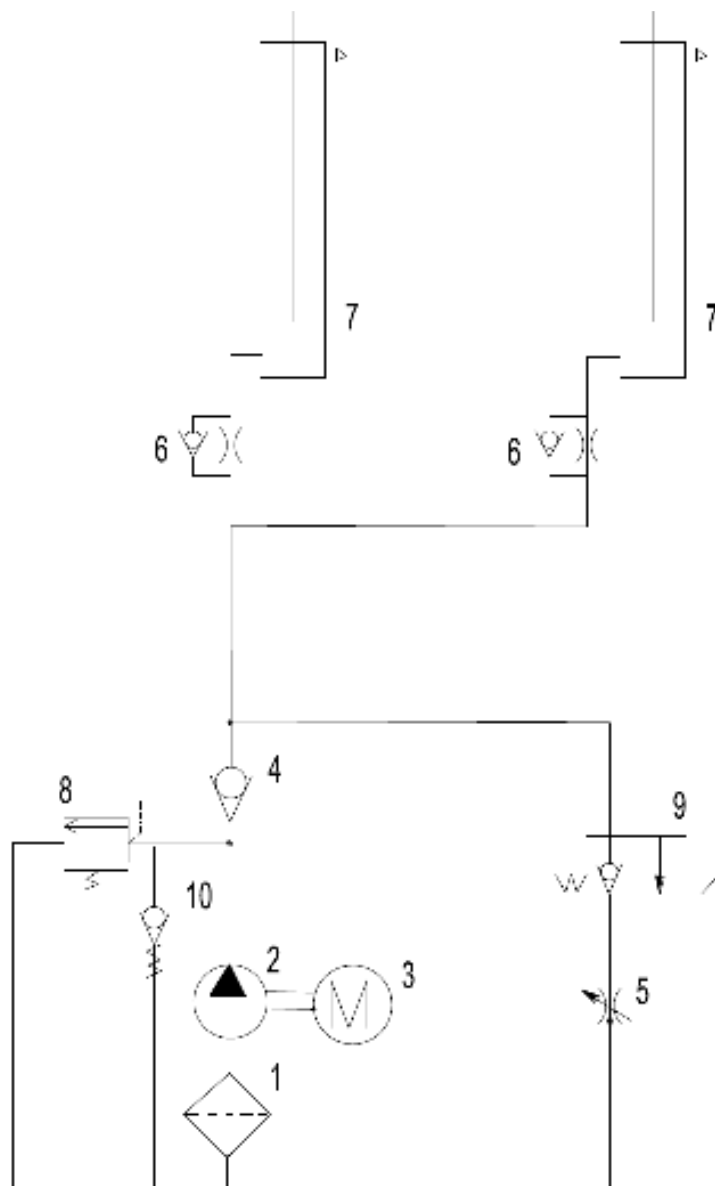

Nr.	Beskrivelse	Antal
1	Oliefilter	1
2	Hydraulikpumpe	1
3	Motor	1
4	Solenoidventil	1
5	Gennemstrømningsventil	1

Nr.	Beskrivelse	Antal
6	Returventil	1
7	Hydraulikcylinder	1
8	Overtryksventil	3
9	Solenoidventil	1
10	Opstartsventil	1

10.1 Översikt över hydraulisk anslutning

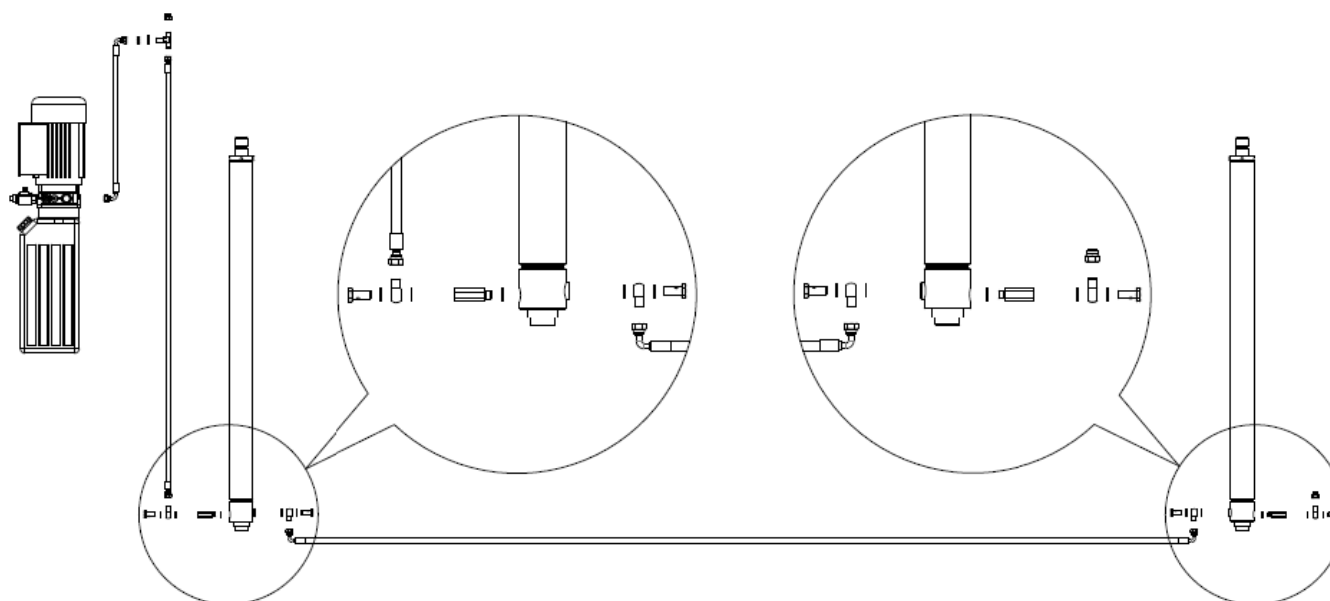

Vid skador på ventiler, slangar samt annat som styr lyften, får lyften inte användas.

11. Demontering

1. Frånkoppling av ström
Innan du går igång med att demontera lyften är det viktigt att du kopplar från strömmen till lyften. Är lyften ansluten på annat vis än med en vanlig strömkontakt i en stickkontakt ska detta göras av en elektriker.
2. Tömning av olja
Detta görs genom att lossa bottenpluggen på oljetanken. Det är viktigt att lyften är körd helt i bottenposition för att så mycket som möjligt av oljan ska ha runnit tillbaka i tanken.
3. Demontering av oljeslang och wire
Demontera oljeslangen och ha någon form av sand redo då det kommer att vara lite överbliven olja som inte kommer kunna tappas av genom oljetanken. Avmontera stålvejern som går mellan de två pelarna.
4. Lägg ned pelarna
Ta av lyftarmarna från lyftbommen och skär av muttern till expansionsbultarna så pelarna kan läggas ned. Pelaren med motor väger 300kg. Pelaren utan motor väger 270 kg. Nedtagning av pelarna är ett tungt arbete så det är kraftigt rekommenderat att använda passande lyftredskap såsom truck eller lyftkran. Nedtagning är ett jobb för 3-4 man, dock rekommenderar vi att en professionell och auktoriserad firma tar sig an uppgiften. Kontakta oss om det finns frågor till detta.
5. Expansionsbultarna kan antingen slås ned i golvet eller skäras av i nivå med golvet.

12. Bortskaffande

Lyften delas upp i järndelar, elektriska delar och oljeavfall.

Järndelarna kan lämnas in till skrot.

Olja och elektriska delar ska lämnas på återvinningsstation för korrekt avfallshantering.

13. Loggbok för underhåll och reparationer av maskinen

[illegible]



Nimalift ApS

Kløvermarken 117
DK-7190 Billund
CVR: DK25579836

Tlf. +45 6915 9100
info@nimalift.dk
www.nimalift.dk